
# Symbol LS7808

# 製品取扱説明書

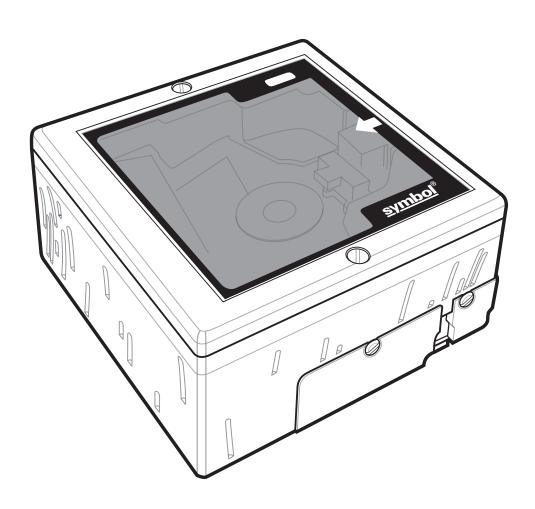



#### Copyright

Copyright © 2008 by Motorola Inc. All rights reserved.

本書のいかなる部分も、またいかなる方法によっても、目的に関わらず、Motorolaの書面による許可なく変更または改変することを禁じます。本書の内容は、予告なしに変更される場合があります。

Motorola は、信頼性、機能、またはデザインを改善するために、任意の製品を変更する権利を留保します。

明示的または暗黙的、禁反言その他の方法で、Motorola, Inc. の知的所有権によってライセンス供与されることはありません。Motorola 社の製品に含まれる機器、回路、およびサブシステムに対する暗黙的なライセンス供与のみが存在します。

MOTOROLA、Stylized M ロゴおよび Stylized Symbol ロゴは、米国特許商標局に登録されています。

本ガイドに記載されているその他すべての製品名とサービス名は、該当する各所有者が権利を有しています。

#### 特許

本製品は、次のWebサイトに示す1つ以上の米国特許および外国特許により保護されています。www.motorola.com/legal

## ご注意



### 安全に関するご注意

LS7808 バーコードスキャナは、CDRH Class IIa、IEC Class 1 レーザ製品に 準拠した製品です。

ご使用に際しては、次の点にご注意ください。

・正面の窓をのぞきこまないでください。 正面の窓からレーザ光が出ます。目に障害を与える危 険性があります。



・人の目に向けてレーザ光を出射させないでください。 目に障害を与える危険性があります。



・分解など機器の取外しは行わないでください。 分解時にもレーザ光が出ます。LS7808 バーコードスキャナは、 内部保守の必要がないように設計されています。

LS7808 バーコードスキャナは、専用の電源(AC アダプタ) と組合わせてお 使いください。

AC アダプタは、水で濡れないようにしてお使いください。

# 目次

第1章
スキャナのセットアップ
はじめに
各モデルの特徴
サポートするインタフェース
スキャナの取り出し 1-2
付属品
入力 / 出力ポート
スキャナのセットアップ
電源オプション
ホストと周辺機器のケーブル接続
ケーブル配線
ケーブルの取り外し
スキャナの設定
ビープ音の音程と音量
スキャナの設置 1-10
一般的な設置例 1-10
LS7808-SR20007TCR の設置
LS7808-SR20008SNR の設置
EAS (Electronic Article Surveillance) アンテナ
Checkpoint® EAS モデルとの互換性
センサー式 EAS 消去システム
EAS アンデアの接続
LS7808 インターロックケーブルと EAS
ホストインタフェースの接続
第2章
***
スキャニング
はじめに
有効なスキャンエリア
バーコードのスキャニング2-2
ビープ音
ビープ音の定義 2-3

	ローパワーモード	2-4
	LED の定義	2-5
	読み取り距離	2-6
<u>~</u>	o <del>호</del>	
	3 章	
保	守と技術的な仕様	
	はじめに	3-1
	保守作業	3-1
	スキャンウィンドウの交換	3-2
	スキャナ本体の交換	3-3
	トラブルシューティング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-4
	技術的な仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3-6
	スキャナ信号の意味	3–8
笙	4章	
	・ <del>・</del> ーザ設定	
_		
	はじめに	4-1
	スキャンシーケンスの例	4–1
	スキャン中のエラー	4-2
	ユーザ設定デフォルトパラメータ	4-2
	ユーザ設定	4-3
	デフォルト設定パラメータ	4-3
	ビープ音の音程	4-4
	ビープ音の音量	4-6
	読み取り成功時のビープ音・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4-8
	バーコードの読み取り間隔	4-9
	ローパワーモード移行時間	4–10
	UPC/EAN リニアデコード	4–12
	UPC ハーフブロックステッチング	4–13
	EAS インターロック	4–14
	その他のスキャンパラメータ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4–15
	コード ID キャラクタの転送	4–15
	プリフィックス / サフィックス	4–17
	FN1 置換値	4–18
	スキャンデータのオプション	4–18
第	5章	
	ーボードインタフェース	
7		
	はじめに	5–1
	キーボードインタフェースの接続	5–2
	キーボードインタフェースのデフォルト設定	5–4
	キーボードインタフェースのホストタイプ	5–5
	キーボードインタフェースのカントリータイプ(カントリーコード)	5_7

_	
_	<b>`</b> /~
	- X

不明な文字の無視 キャラクタ間ディレイ Caps Lock オン キーボードステータスキャンセル FN1 置換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5-14 5-16 5-17 5-18
第6章	
RS-232C インタフェース	
はじめに	
RS-232C インタフェースの接続	
RS-232C のデフォルト設定	
RS-232C ホストパラメータ	
RS-232C ホストタイプ	
ボーレート	
受信エラーのチェック	
ハードウェアハンドシェイク	6–19
ソフトウェアハンドシェイク	
ホストシリアルレスポンスタイムアウト	
RTS 制御線の状態	
データ長	
、	
キャラクタ間ディレイ	
Nixdorf ビープ音 /LED オプション	6–34
不明な文字の無視	6–36
第7章	
USB インタフェース	
はじめに	7–1
USB インタフェースの接続	
USB のデフォルトパラメータ	–
USB ホストパラメータ	
USB デバイスタイプ	
USB キーボードタイプ(カントリーコード)	
キャラクタ間ディレイ(USB 専用)	7–12
不明な文字の無視(USB専用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
USB キーボードの FN1 置換	7–15
第8章	
シナプスインタフェース	_
はじめに	
シナプスインタフェースケーブルの接続	8–3

シナプスインタフェース	
「プラグアンドプレイ」シナプス接続	8–4
第9章	
RS-232C セカンダリポート	
はじめに	9-1
デバイスの RS-232C セカンダリポートへの接続	9-2
RS-232C セカンダリポートのデフォルト設定	9-3
RS-232C セカンダリポートのパラメータ	9–4
ボーレート	9-4
パリティ	9-7
受信エラーのチェック	9-10
ハードウェアハンドシェイク	9-11
ソフトウェアハンドシェイク	9-14
ホストシリアルレスポンスタイムアウト	9-17
RTS 制御線の状態	9-20
ストップビット	9-21
データ長 ....................................	9–22
第 10 章	
セカンダリスキャナポート	
はじめに	10-1
セカンダリスキャナの接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10-1 10-2
セカンダリスキャナのデフォルト設定	10-2
セカンダリスキャナのオプション	10-3
プログラミングモード	10-3 10-5
武の取り成列時のに一フ目	10-5
第 11 章	
バーコード形式	
はじめに	11-1
スキャンシーケンスの例	11-1
スキャン中のエラー	11-1
バーコード形式のデフォルト設定	11-2
UPC/EAN	11-5
UPC-A/UPC-E 読み取り	11-5
UPC-E1 読み取り	11-7
EAN/JAN-13、EAN/JAN-8 読み取り	11-8
Bookland EAN 読み取り	11-10
UPC/EAN/JAN サプリメンタルの読み取り	11-11
UPC/EAN/JAN サプリメンタルの読み取り繰返回数	11–13
UPC-A、UPC-E、UPC-E1 チェックデジットの転送	11-14
UPC-A プリアンブル	11-17
UPC-E プリアンブル....................................	11-19

UPC-E1 プリアンブル	11-20
UPC-E から UPC-A フォーマットへの変換	11-22
UPC-E1 から UPC-A フォーマットへの変換	11-23
EAN/JAN-8「0」追加	11-24
UCC Coupon Extended Code	11-25
Code 128	11-26
Code 128 読み取り	11-26
UCC/EAN-128 読み取り	11-27
ISBT 128 読み取り	11-28
Code 128 の読み取り精度	11-29
Code 128 読み取り精度レベル	11-30
Code 39	11-32
Code 39 読み取り	11-32
Trioptic Code 39 読み取り	11-33
Code 39 の読み取り桁数設定	11-34
Code 39 チェックデジットの確認	11-36
Code 39 チェックデジットの転送	11-37
Code 39 の読み取り精度	11-38
Code 39 読み取り精度 レベル	11-39
Code 93	11-41
	11-41
Code 93 読み取り	11-41
Code 93 の読み取り桁数設定	
Interleaved 2 of 5 (ITF)	11–44
Interleaved 2 of 5 読み取り	11-44
Interleaved 2 of 5の読み取り桁数設定	11–45
Interleaved 2 of 5 チェックデジットの確認	11–47
Interleaved 2 of 5 チェックデジット転送許可	11–49
Interleaved 2 of 5からEAN/JAN-13への変換	11–50
Discrete 2 of 5 (DTF)	11–51
Discrete 2 of 5 読み取り	11-51
Discrete 2 of 5の読み取り桁数設定	11-52
Codabar (NW-7)	11-54
Codabar (NW-7) 読み取り	11-54
Codabar (NW-7) の読み取り桁数設定	11-55
Codabar (NW-7) フォーマット変換	11-57
Codabar (NW-7) スタート・ストップキャラクタの転送	11-58
GS1 DataBar	11-59
GS1 DataBar 14	11-59
GS1 DataBar Limited	11-60
GS1 DataBar Expanded	11-61
GS1 DataBar から UPC/EAN/JAN への変換	11-62
読み取り精度レベル	11-63
2 値コードタイプの読み取り精度レベル	11-63
2 値コードタイプの読み取り精度レベル	11-66
4 恒コートタイプの読が取り相及レベル	11-68
スマートリップップシー	11-60

付録A	
デフォルト設定一覧	
ハードウェアハンドシェイクフローチャート	A-7
標準 RTS/CTS	A-7
オプション1....................................	A-8
オプション2....................................	A-8
オプション3....................................	A-9
ソフトウェアハンドシェイクフローチャート	A-10
ACK/NAK/ENQ	A-10
XON/XOFF	A-11
バーコードメニューの設定例	A-12
付録 B	
プログラミングリファレンス	
シンボルコード ID	B-1
AIMコードID	B-2
付録 C	
ASCII キャラクタセット	
付録 D	
サンプルバーコード	
Code 39	D-1
UPC/EAN	D-2
UPC-A, 100 %	D-2
EAN-13, 100 %	D-2
Code 128	D-3
Interleaved 2 of 5	D-3
GS1 DataBar	D-4
GS1 DataBar	D-4
GS1 DataBar 14	D-6
付録 E	
数字バーコード	
0	E-1
1	E-2
2	E-2
3	E-3
4	E-3
5	E-4
	г 1

7																					E-	5
8																					E-	5
9																					E-	6
+	ヤ:	71	セノ	レ																	E-	6
 :録 :ポ・ カ	_	•	•			- I	•		·												F-	1
製	品の	り作	多耳	里																	F-	2

目次

iх

# スキャナのセットアップ

#### はじめに

LS7808 固定式ミニスロットスキャナは、POS (販売時点) における高スループットアプリケーションをサ ポートする高性能なオムニスキャナです。このスキャナは、すべての小売業向けのバーコード形式を読 み取り、普及しているあらゆる POS デバイスと通信できるマルチインタフェース機能を備えています。ま た、カウンタ内に埋め込んで設置するよう設計されており、商品のバーコードをスキャンウィンドウ面 に沿って横方向に移動してスキャンできるため、生産性と処理能力を向上させることができます。

さらに、オプションの Synapse<sup>™</sup> 互換のセカンダリスキャナ(LS1203、LS2208、LS4208、または DS6608 など)に接続できます。セカンダリスキャナを使用すると、重い商品を持ち上げずにバーコードをスキャ ンできます。

すべての標準ガラス(酸化スズ)のモデルには、タグ消去を実行する無線周波数ベースの EAS (Electronic Article Surveillance) システムが内蔵されています。

## 各モデルの特徴

表 1-1 LS7808 固定式ミニスロットスキャナモデル

モデル名	特徴
LS7808-SR20007TCR	標準ガラス、酸化スズ、トワイライトブラック、 Checkpoint® EAS、RoHS 準拠
LS7808-SR20008SNR	耐傷性に優れたアロンコートガラス、ステンレス製のベゼルトップ、EAS なし、RoHS 準拠



NOTE

スキャナキットには、電源コードアダプタ、ホストインタフェースケーブル、および クイックリファレンスガイドが含まれています。

#### サポートするインタフェース

LS7808 スキャナは、次のインタフェースをサポートします。

- ホストへの TTL レベルの RS-2320 接続:スキャナとホストとの間の通信をセットアップするには、バーコードメニューをスキャンしてください。
- キーボードインタフェース接続:ホストは、スキャンされたデータをキー入力として解釈します。サポートするキーボードは、以下のとおりです。
  - ・ Windows<sup>®</sup> 環境:英語(U.S.)、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ィスウェーデン語、英語(U.K.)、ポルトガル語(ブラジル)、日本語
- USB 接続:スキャナは USB ホストを自動検出し、デフォルトの HID キーボードインタフェースタイプに設定します。その他の USB インタフェースタイプを選択する場合は、プログラミングバーコードメニューをスキャンしてください。
  - ・ Windows<sup>®</sup> 環境でサポートするキーボードは、英語(U.S.)、ドイツ語、フランス語、フランス語(カナダ)、スペイン語、イタリア語、スウェーデン語、英語(U.K.)、日本語です。
- ・ シナプススマートケーブルとシナプスアダプタケーブルを使用すれば、シナプス機能によって自動的にさまざまな種類のホストシステムに接続できます。スキャナは、シナプスケーブルを自動検出します。

#### スキャナの取り出し

箱からスキャナを取り出し、損傷していないかどうかを確認します。パッケージの内容は以下のとおり です。

- スキャナ
- LS 7808 Quick Reference Guide (p/n 72-73950-xx)

部品が足りなかったり、損傷していた場合は、弊社代理店までご連絡ください。箱は、保管しておいてください。この段ボール箱は、出荷用として承認されたものです。各種サービスのご利用時に装置を返却する必要がある場合にご使用ください。

## 付属品

Motorola 社では、以下の付属品をご用意しています。注文に関する詳細は、最寄の弊社代理店または販売店にお問い合わせください。

#### 必要な付属品

- ・ケーブル
  - ・ ホストインタフェースケーブル

#### または

- ・ シナプスアダプタとシナプスケーブル
  - · p/n 25-69783-01R
  - · p/n 25-69784-01R



NOTE スキャナ

スキャナのセカンダリスキャナポートまたはRS-2320セカンダリポートに周辺機器を接続する場合は、Y型ケーブルが必要です。セカンダリスキャナを接続する場合は外部電源が必要です。

ステンレス製のインカウンタマウントバケット LS7808-SR20007TCR 用: (p/n 12-17206-02R)

#### オプションの付属品

- ・ 汎用電源 (110 ~ 250V) (必要な場合): P/N 50-14000-058R 一部のホスト端末 (IBM 46xx シリーズなど) では、スキャナに電源を供給するため、外部電源 は不要になります。詳細は、弊社代理店までお問い合わせください。
- 50-14000-058R 用の電源コードアダプタ (米国仕様): P/N 23844-00-00R
- · EAS インターロックケーブル
  - · Motorola 社製: P/N 25-88076-01R

#### または

- · Molex 社製: P/N
  - ・ 51065-0400 (4 ピンハウジング)
  - ・ 50212-8100 (圧着ピン)
  - · 63811-1200 (圧着工具)
  - ・ 57105-6000 (ピン引抜工具)
- 交換用ガラス/ベゼル(標準的な酸化スズガラス) LS7808-SR20007TCR用: P/N KT-87295-01R)



*NOTE* LS-5800-1200TC または LS-5800-1200TN スキャナを LS7808-SR20007TCR に交換する場合、設置バケットはそのまま使用できます。

# 各部の名称

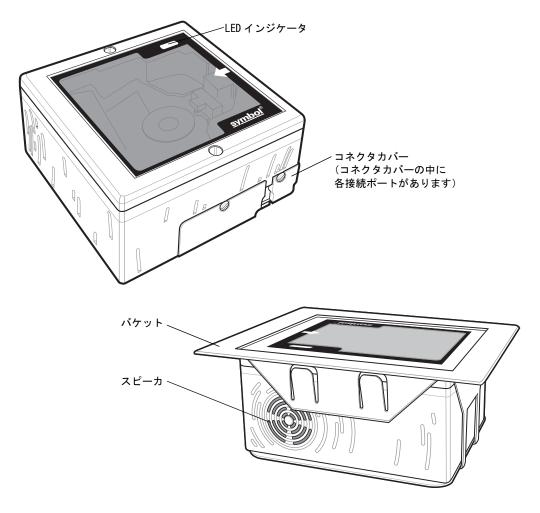


図 1-1 LS7808 スキャナ 各部の名称

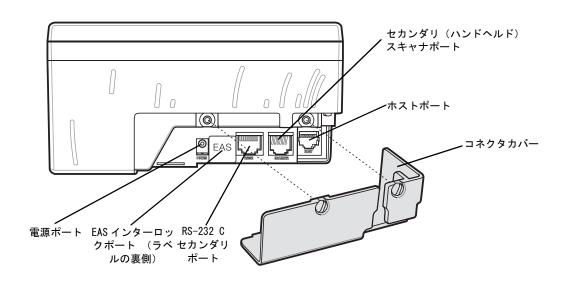


図 1-2 LS7808 スキャナ 各部の名称

### 入力/出力ポート

入出力ポートの配置は、図 1-2 を参照してください。

電源ポート:外部電源が必要な場合、このポートへの入力は、最大 5V @ 500mA、定格電流 390mA (周辺機器が接続されている場合)、最大 5V @ 1.5A (周辺機器が接続されていない場合) になります。

ホストポート:10 ピンのモジュラコネクタ。ホストケーブル、シナプスアダプタケーブル、またはシナプスパワーレギュレータケーブルをこのポートに差し込みます。

セカンダリ(ハンドヘルド)スキャナポート:6 ピンのモジュラコネクタ。このポートに Motorola 社の Synapse 互換のセカンダリスキャナ(LS1203、LS 2208、LS4208 または DS6608 など)を差し込みます。このスキャナは LS7808 をプログラミングできます。また、このスキャナには、LS7808 の読み取りパラメータ(つまり、コードタイプ、読み取り桁数、チェックデジット)が適用されます。

RS-232C セカンダリポート: 10 ピンのモジュラコネクタ。このポートをセカンダリポートとして使用し、計量器や磁気読み取り式のリーダなどの非 STI ハンドヘルドスキャナまたはシリアルデバイスを接続します。このポートの最大電流は、200mA 以下にする必要があります。セカンダリスキャナポートと RS-232C セカンダリポートの最大電流の合計は、700mA 以下にする必要があります。

 $\checkmark$ 

NOTE 接続に関する詳細は、該当するホストの章を参照してください。

## スキャナのセットアップ

#### 電源オプション

使用する周辺機器に応じて、スキャナは次の2つのいずれかの電源から給電されます。

- ・ ホスト経由: ホストが 500mA を給電できる場合、ホストケーブルの長さは 2.5m 以下となります。 この時、周辺機器は接続できません。
- ・ 外部電源経由:ホストからの給電が不十分な場合は、ホストケーブルの長さが 2.5m を超えているか、周辺機器がセカンダリスキャナポートや RS-232C セカンダリポートに接続されています。 外部電源は、電源ポートに直接接続するか、アダプタまたは Y 型コネクタを備えたホストケーブル経由で接続します。

スキャナに電源が投入されると、緑色の LED が点灯し、短い高音のビープ音が3回鳴ります。これで、スキャナが動作可能になったことが通知されます。

#### ホストと周辺機器のケーブル接続

以下の手順でホストと周辺機器をケーブルで接続します(ê] 1-3 参照)。



注意 ケーブルを接続する順番は非常に重要です。必ず以下の手順に従ってください。 Y型コネクタ(電源コネクタとインタフェースコネクタの両方を含む)を備えた ケーブルの場合は、電源ケーブルとインタフェースケーブルをそれぞれ適切な ポートに接続してください。

- 1. ホストインタフェースケーブルのモジュラコネクタをスキャナのホストポートに差し込みます。
- 2. 周辺機器のケーブルをスキャナの適切なポートに接続し、そのケーブルのもう一端を周辺機器に接続します。
- 3. 外部電源をホストケーブル、アダプタ、または電源ポートに接続します(詳細は「電源オプション」を参照)。
- 4. ホストケーブルをホストに接続します。

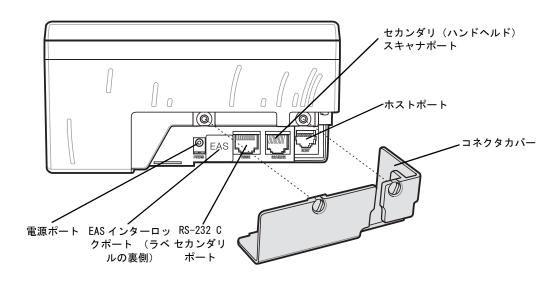


図 1-3 スキャナの接続部分

NOTE

必要なケーブルは、ホストによって異なります。各ホストの章で示すコネクタは、ほんの一例にすぎません。実際には、別のコネクタが使用される場合もありますが、スキャナの接続手順は同じです。

### ケーブル配線

ê] 1-3 を参照して適切なスキャナポートにケーブルコネクタを接続した後、コネクタカバーを再び取り付けます。コネクタカバーの 2 つの取り出し口からそれぞれのケーブルを引き出し、ネジを締めてカバーを固定します。これでケーブルが適切な位置に固定されます。

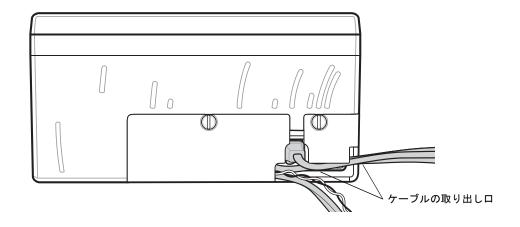


図 1-4 ケーブル配線

## ケーブルの取り外し

接続ケーブルを取り外すには、次の手順を実行してください。

- 1. カウンターの下に設置したスキャナのコネクタカバーの位置を確認します。
- 2. ドライバまたは硬貨を使用してコネクタカバーのネジを緩めて外します。
- 3. コネクタカバーを取り外します。
- 4. 次の手順で、接続されているケーブルを取り外します。
  - ホストケーブルのモジュラコネクタ:ドライバの先端部またはペーパークリップでコネクタクリップを押し下げ、コネクタを取り外します。
  - ・ RS-232C セカンダリケーブルおよびスキャナケーブル: ドライバの先端部またはペーパー クリップでコネクタクリップを押し下げ、ケーブルを取り外します。
  - 電源コネクタおよび EAS コネクタ:ポートからコネクタを取り外します。
- 5. åuホストと周辺機器のケーブル接続åvåiP.1-6åjの手順に従って、新しいケーブルを接続します。
- 6. コネクタカバーを再び取り付け、コネクタカバーの2つの取り出し口からケーブルを引き出します。ネジを締めてカバーを固定します。これでケーブルが適切な位置に固定されます。

#### スキャナの設定

スキャナを設定するには、本書に掲載されているバーコードを使用してください。

バーコードメニューを使用してスキャナをプログラミングする場合の詳細については、ÅuëÊ4èÕÃ@ユーザ 設定 Åv を参照してください。

スキャナは、ホストシステムとの通信に RS-232C、キーボードインタフェース、USB、およびシナプスをサポートします。各接続のセットアップ方法については、それぞれのホストの章を参照してください。

#### バーコードメニューのシンボルを LS7808 スキャナでスキャンした場合

LS7808 スキャナでスキャンされたバーコードメニューのシンボルの一部が、セカンダリスキャナ (接続されている場合) と同期します。この設定には、コードタイプの有効 / 無効、コードタイプの読み取り桁数、ビープ音の設定、リダンダンシー、およびセキュリティレベルの設定があります。

#### バーコードメニューのシンボルをセカンダリスキャナでスキャンした場合

デフォルトで、セカンダリスキャナは LS7808 スキャナの設定をプログラミングできます (「プライマリスキャナだけをプログラミングする」モード)。

セカンダリスキャナの「すべてのスキャナをプログラミングする」モードでは、セカンダリスキャナと LS7808 スキャナの両方を同時にプログラミングできます。このモードでは、「デフォルト設定」をスキャンすると、LS7808 スキャナがデフォルトモードに戻ります。

もう 1 つの設定は、セカンダリスキャナだけに影響するため、バーコードメニューのシンボルをスキャンすると、セカンダリスキャナだけに適用されます。デフォルト機能に戻すには、LS7808 スキャナの設定を直接変更します。

セカンダリスキャナのプログラミングモードに関係なく、ホストや LS7808 スキャナ上のバーコードメニューの設定によって要求されたすべてのパラメータ変更は、セカンダリスキャナの対応する設定と同期します。

#### ビープ音の音程と音量

スキャナのビープ音の音程と音量を変更するには、Åu ビープ音の音程 ÅvÅiP. 4-4Åj と Åu ビープ音の音量 ÅvÅiP. 4-6Åj の適切なバーコードをスキャンします。詳細は Åu ビープ音の定義 ÅvÅiP. 2-3Åj を参照してください。

### スキャナの設置

LS7808 は、カウンタの中に、スキャナ面がカウンタ上面と水平になるように取り付ける構造になっています。

図 1-5 の点線部分が有効なスキャンエリア、矢印が商品を移動させる方向を示します。有効スキャンエリアは、ウィンドウから約 15cm 上、カウンタから約 38° の範囲です。

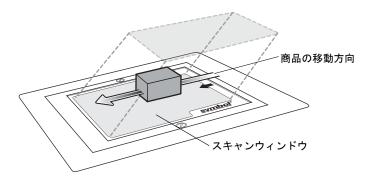


図 1-5 有効スキャンエリア

#### 一般的な設置例

ê] 1-6 は、セカンダリスキャナや EAS を使用しない場合の LS7808 の一般的な設置例です。電源をスキャナ本体から下方向に最低 10. 16cm、または横方向に 5. 08cm 離して配置すると、最適な操作環境を得られます。

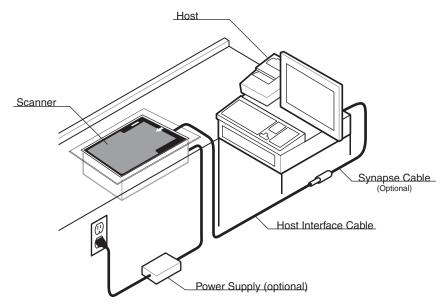


図 1-6 LS7808 の一般的な設置例

ê] 1-7 は、セカンダリスキャナを接続した場合の LS7808 の一般的な設置例です。電源をスキャナ本体から下方向に最低 10.16cm、または横方向に 5.08cm 離して配置すると、最適な操作環境を得られます。

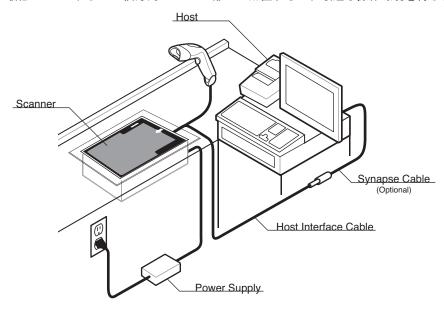


図 1-7 セカンダリスキャナを接続した LS7808 の一般的な設置例

ê] 1-8 は、EAS を使用する場合の LS7808 の一般的な設置例です。電源をスキャナ本体から下方向に最低 10.16cm、または横方向に 5.08cm 離して配置すると、最適な操作環境を得られます。

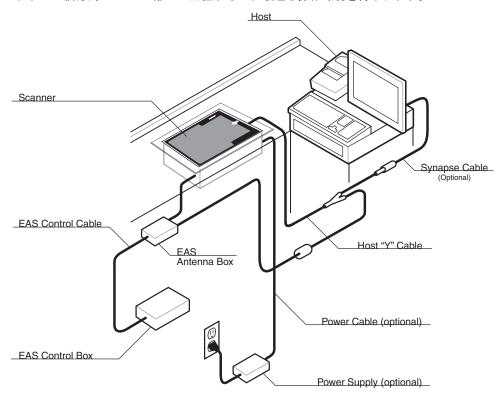


図 1-8 EAS を使用する LS7808 の一般的な設置例

#### LS7808-SR20007TCR の設置

LS7808-SR20007TCR には、標準ガラス(酸化スズ)製のウィンドウが付いています。これらのモデルには、インカウンタマウントキットが必要になります。

LS7808-SR20007TCR の設置には、以下の 2 つのオプションがあります。

#### オプション A - スキャンウィンドウ面とカウンタ面が揃わない設置

1. カウンタに一辺の長さが 159mm の正方形の穴を開けます。

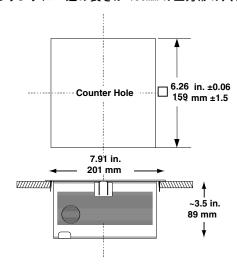



図 1-9 LS7808-SR20007TCR の設置 (オプション A)

- 2. ネジを緩めて外し、コネクタカバーを取り外します。
- 3. スキャナをカウンタの穴の中に降ろします。
- 4. Åu 一般的な設置例 ÅvÅiP. 1-10Åj に示すように、ケーブルを穴の下から通して、スキャナに接続します。
- 5. コネクタカバーを再び取り付け、ネジを締めます。



#### オプションB - スキャンウィンドウ面とカウンタ面が揃う設置

- 1. カウンタに、2 つの同心の正方形(内側の正方形は 159mm、外側は 201mm) を描きます (e) 1-10 を参照)。
- 2. 内側の正方形 (159mm) を切り抜きます。
- 3. 溝かんなを 1.2mm の深さに設定して、外側の正方形をくり抜きます。四隅の半径は 5mm 以下にし ます。

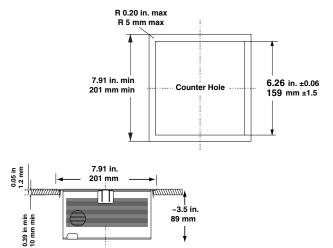

89 mm

図 1-10 LS7808-SR20007TCR の設置 (オプションB)

- 4. ネジを緩めて外し、コネクタカバーを取り外します。
- 5. スキャナをカウンタの穴の中に降ろします。
- 6. åu 一般的な設置例 åvåi P. 1-10åj に示すように、ケーブルを穴の下から通して、スキャナに接続 します。
- 7. コネクタカバーを再び取り付け、ネジを締めます。



#### LS7808-SR20008SNR の設置

LS7808-SR20008SNR は、耐傷性に優れたアロンコートガラスとステンレススチールを組み合わせて構成されたモデルです。

LS7808-SR20008SNR の設置には、以下の 2 つのオプションがあります。.

#### オプション A - スキャンウィンドウ面とカウンタ面が揃わない設置

1. カウンタに一辺の長さが 173mm の正方形の穴を開けます。

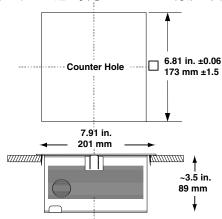



図 1-11 LS7808-SR20008SNR の設置 (オプション A)

- 2. 穴にバケットを取り付けます。
- 3. ネジを緩めて外し、コネクタカバーを取り外します。
- 4. スキャナをバケットの中に降ろします。
- 5. Åu 一般的な設置例 ÅvÅiP. 1-10Åj に示すように、ケーブルを穴の下から通して、スキャナに接続します。
- 6. コネクタカバーを再び取り付け、ネジを締めます。



#### オプションB - スキャンウィンドウ面とカウンタ面が揃う設置

- 1. カウンタに、2 つの同心の正方形(内側の正方形は 173mm、外側は 201 mm) を描きます (e) 1-12 を参照)。
- 2. 内側の正方形 (173mm) を切り抜きます。
- 3. 溝かんなを 1.2mm の深さに設定して、外側の正方形をくり抜きます。四隅の半径は 5mm 以下にします。

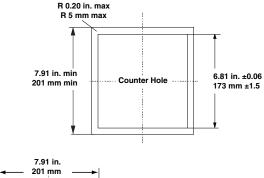




図 1-12 LS7808-SR20008SNR の設置 (オプションB)

- 4. 穴にバケットを取り付けます。
- 5. ネジを緩めて外し、コネクタカバーを取り外します。
- 6. スキャナをバケットの中に降ろします。
- 7. Åu 一般的な設置例 ÅvÅiP. 1-10Åj に示すように、ケーブルを穴の下から通して、スキャナに接続します。
- 8. コネクタカバーを再び取り付け、ネジを締めます。



### EAS (Electronic Article Surveillance) アンテナ

LS7808-SR20007TCR には、EAS (Electronic Article Surveillance) アンテナが内蔵されています。スキャナと EAS システムは、互いに独立して動作できますが、排他的なインターロック機能を使用して動作させることもできます。タグの消去範囲は、スキャン範囲に合うようにマッピングされるため、両方の処理をほぼ同時に実行できます。インターロック機能では、EAS システムを有効にする読み取り成功時の通知が必要です。



注意 一般のユーザはインターロック機能を有効にしないでください。この機能を有効にする手順は、Motorola 社が認定した技術者だけが実行するようにしてください。

スキャナに内蔵されている EAS 消去アンテナには、EAS ホストケーブルが必要です。この Y 型ケーブルの一端は、スキャナのホストポートに接続され、もう一端は分岐してホストと EAS システムに接続されます。

#### Checkpoint® EAS モデルとの互換性

EAS ケーブルは、CheckPoint CP-VII システムや CP-IX システムと連動させる際に使用します。このケーブルは、CP-IV システムやその他の小電力のレシーバベースのEAS 消去システムをサポートしていません。

#### 補足

Checkpoint EAS システムは、エネルギーを定期的にバーストさせることでスキャナに近付けられた EAS タグを消去します。適切な予防措置を取らない限り、このフィールドはスキャナの動作と干渉する可能性があります。内蔵型またはキット付きのどちらの EAS システムを導入する場合でも、次の対策を講じてください。

- アンテナボックスをはスキャナからできる限り離して配置すること(最低 15.24cm)。
- EAS アンテナ、EAS アンテナボックス、EAS 制御ケーブル、および EAS コントローラボックスは、スキャナのホストケーブルや電源ケーブルからできる限り離して配置すること(ê) 1-13 を参照)。
- ・ EAS アンテナを設置するカウンタの材質には非金属を使用すること。カウンタが金属製であったり、スキャナの近くに金属製の物が配置されていたりすると、EAS 消去システムとの干渉が発生します。
- ・ コントローラボックスに 2 個のアンテナボックスが接続されている場合は、それぞれを 1 つのスキャナ (アンテナ)に接続すること。いずれか一方を接続しなかった場合は、通信エラーが発生することがあります。一方のアンテナボックスだけを使用する場合は、もう一方のアンテナボックスをコントローラボックスから取り外します。

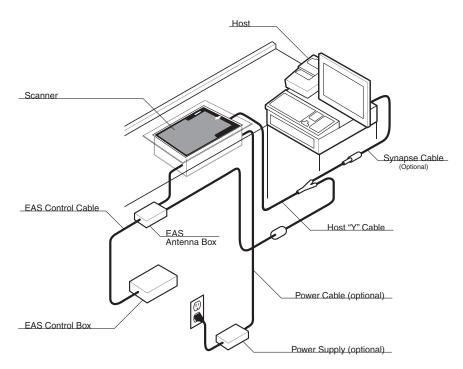


図 1-13 EAS の一般的な設置例

## センサー式 EAS 消去システム

センサー式システムと接続する場合は、弊社までお問い合わせください。

## EAS アンテナの接続

Motorola 社製の EAS リード線が付いたホストインタフェースケーブルが必要です。EAS リード線の接続は、Checkpoint Systems, Inc. によって行われます。

EAS 消去システム接続用の EAS ケーブルを設置する際は、最寄の Checkpoint 代理店にお問い合わせください。

#### お問合せ先:

\* 米国内: 800-257-5540\* 国外: (609) 848-1800

### EAS インターロックの接続

ÅuëÊ4è $\tilde{0}$ Å@ ユーザ設定 Åv に記載されているパラメータで、スキャナからは独立して EAS システムをアクティブ化したり、2 つのシステムを結合して排他的なインターロック機能を実行したりすることができます。

インターロック機能は、「馴れ合い販売」(たとえば、特定の顧客を不当に優遇し、一部の商品をスキャンしないで販売するといった行為)を防止します。インターロックでは、最初に商品をスキャンしないで EAS タグを消去することはできません。

#### LS7808 インターロックケーブルと EAS

EAS インターロック機能をスキャナに接続するには、次の手順を実行してください。

- 1. スキャナ底部の「EAS」ラベルを剥がします ( $\hat{e}$ } 1-2 参照)。このラベルは、EAS インターロックポートをカバーしているものです。
- 2. このポートに EAS インターロックケーブルを差し込みます ( e) 1-3 参照)。
- 3. ケーブルのもう一端を EAS システムに接続します。
- **✓** *NOTE* この機能を有効にするには、必ず適切なバーコード ÅiP. 4-14Åj をスキャンしてください。

これらの手順が、EAS を提供する際の唯一の標準モデルです。

## ホストインタフェースの接続

ホストパラメータに関する詳細と、LS7808 スキャナとサポートするインタフェースとの接続に関する詳細は、以下の章を参照してください。

- ・ ÅuëÊ5èÕÅ@キーボードインタフェース Åv
- ÅuëÊ6èÕÅ@RS-232C インタフェース Åv
- ÅuëÊ7èÕÅ@USB インタフェース Åv
- ・ ÅuëÊ8èÕÅ@ シナプスインタフェース Åv
- ÅuëÊ9èÕÅ@RS-232C セカンダリポート Åv
- ・ ÅuëÊ10èÕÅ@ セカンダリスキャナポート Åv

#### はじめに

本章では、バーコードのスキャニングに関連する技術やビープ音と LED の定義について説明します。また、スキャニングに関する一般的な情報やヒントも掲載しています。スキャナの各コンポーネントやホストケーブルと電源の接続に関する詳細は、Åuë£1èÕÂ@ スキャナのセットアップ Åv を参照してください。

## 有効なスキャンエリア

有効なスキャンエリアとは、スキャンウィンドウでバーコードの読み取りが可能な領域のことです。図 2-1 の矢印の方向に商品を移動させると、バーコードを読み取ることができます。

図 2-1 の点線部分が有効なスキャンエリア、矢印が商品を移動させる方向を示します。有効スキャンエリアは、ウィンドウから約 15cm 上、カウンタから約 38° の範囲です。

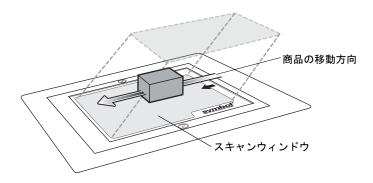


図 2-1 有効スキャンエリア

### バーコードのスキャニング

スキャナをセットアップしてプログラミングします(スキャナのプログラミングに関する詳細は、該当するホストの章や ÅuëÊ4è $\ddot{O}$ Å@ ユーザ設定 Åv、ÅuëÊ11è $\ddot{O}$ Å@ バーコード形式 Åv を参照)。不明な点については、最寄の弊社代理店までお問い合わせください。

スキャンの効率を最大限に高めるため、有効なスキャンエリアとなるカウンタートップまたは表面は、ストライプや模様などのデザインがなく明るく、無地なものを使用してください。

バーコードをスキャンするには、次の手順を実行してください。

- 1. すべての接続が確実に行われていることを確認します。
- 2. バーコードが付いた面を、垂直にまたは前方にスキャンウィンドウに向けます。
- 3. バーコードを有効なスキャンエリアの端から端まで矢印の方向に移動させます。

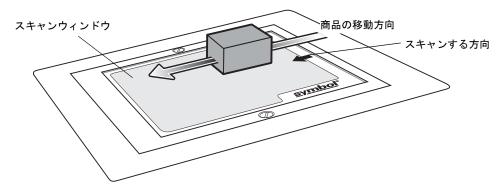


図 2-2 バーコードのスキャニング

4. バーコードが正常に読み取られると、スキャナのビープ音が鳴り、緑色の LED が点滅します。 ビープ音の定義については、ï<\$paranumonly> を参照してください。

# ビープ音

読み取りの成功などの情報を知らせるためのビープ音を発生する機能が内蔵されています(ï<\$paranumonly>を参照)。また、RS-232Cセカンダリポートには外部にビープ音発生装置を接続することもできます。これらのビープ音は、バーコードメニューで発生の有無を設定できます。

#### ビープ音の定義

スキャナは、ビープ音のさまざまなシーケンスでユーザに各種イベントを通知します。ï<\$paranumonly>に、通常のスキャン操作中やスキャナのプログラミング中に発生するビープシーケンスの定義を示します。

表 2-1 標準的なビープ音の定義

	衣 2 1 「保存的な 2 − フ目の足我
ビープシーケンス	意味
通常の使用時	
3回の短い高音(ピピピ)	電源が投入された。
高音(ピ)	バーコード読み取りが完了した (読み取りビープ音が有効な場合)。
4回の長い低音 (プープープープー)	スキャンされたシンボルの転送エラーが検出された。データは無視されます。これは、スキャナが適切に設定されていない場合に発生します。オプション設定を確認してください。 バーコードメニューのシンボルをスキャンした場合は、セカンダリスキャナがその設定をサポートしていないことを示します。プライマリスキャナを使用してください。
5回の低音 (プープープープー)	変換またはフォーマットエラー。
高音→高音→高音→低音 (ピーピーピープー)	RS-232C ホストまたは RS-232C セカンダリポート上の RS-232C 受信エラー。
パラメータメニューのスキャン時	
Short high beep 短い高音 (ピ)	エントリが正しくスキャンされた、または正しいメニューシーケンスが実行された。
低音→高音 (ポーピー)	入力エラー。バーコードが正しくない。「キャンセル」バーコードをスキャンした。入力が正しくない。バーコードプログラミングシーケンスが正しくない(まだプログラミングモードのままである)。
高音→低音 (ピープー)	キーボードパラメータが選択された。バーコードキーパッドを使用して値を 入力してください。
高音→低音→高音→低音 (ピーポーピーポー)	プログラムが正常に終了し、パラメータ設定の変更が反映された。
低音→高音→低音→高音 (ポーピーポーピー)	ホストパラメータの保存領域が足りない。Åu デフォルト設定パラメータ ÅvÅiP. 4-3Åj をスキャンしてください。
低音→低音→低音→低音 (ポーポーポーポー)	サポートされていないパラメータ。

表 2-1 標準的なビープ音の定義 Åië±Ç¦ Åj

ビープシーケンス	意味							
ホスト別								
USB 専用								
4回の短い高音(ピピピピ)	スキャナの初期化が完了していない。数秒間待ってから再度スキャンしてください。							
USB デバイスタイプのスキャン 時に鳴る電源投入を示す 高音 (ピ)	スキャナが通常電力で動作するには、バスによる通信が確立されている必要がある。							
3回の短い高音(ピピピ)が複 数回鳴る	USBバスが原因でスキャナへの電源が複数回オン/オフを繰り返している。 これは異常ではなく、PCのコールドブート時によく発生します。							
RS-232C ホスト専用								
高音(ピ)	〈BEL〉キャラクタが受信され、〈BEL〉によるビープ音が有効になった。							
RS-232C セカンダリポート専用								
高音(ピ)	改行が送信されたか、2 秒のシリアルレスポンスタイムアウトが経過したため、1 つのデータブロック全体が受信され、ホストに送信された。							
4回の長い低音 (プープープープー)	データオーバーランが発生した。RS-2320 セカンダリポートに大量のデータ が送信される場合は、その他のポートでデータをスキャンしないでください。							

## ローパワーモード

指定した待機時間が経過すると、スキャナはローパワーモードまたはスリープモードに移行します。待機状態で 10 秒が経過すると、レーザのパルスが半減し、さらに、指定した時間が経過すると、3%に低下します。

デフォルトでは、ローパワーモードに移行する時間は 30 分です。この時間を変更するには、Åu ローパワーモード移行時間 ÅvÅiP.4-10Åj で適切なバーコードをスキャンしてください。

# LED の定義

ビープシーケンスの他に、スキャナは、LED を使用して自身の状態を示します  $(\hat{e})$  1-2 参照)。  $\ddot{v}$  paranumonly に、スキャン操作中に表示される LED の意味を示します。

表 2-2 標準的な LED の定義

LED	意味
消灯	スキャナに給電されていない。
緑色	スキャナがオンで「スキャン可能な状態」にある。
瞬間的な緑色の点滅	バーコードの読み取りが成功した。
継続的な遅い赤色の点滅、緑色点灯	スキャナがプログラミングモードにある。
継続的な早い赤色の点滅、緑色点灯	内部に問題が発生したため、規制上の理由でレーザがオフになる。
緑色が点灯 (およびレーザが点滅)	スキャナがローパワー点滅モードにある。
赤色と緑色が点灯	スキャナがローパワー(スリープ)モードにある。

## 読み取り距離

表 2-3 に、スキャナがバーコードを認識する距離を示します。

表 2-3 LS7808 の読み取り距離

シンボルの密度 /	動作	動作保証範囲		
バーコードタイプ	近距離	遠距離		
5.0 mil * Code 39	0.0 in 0.0 cm	0.5 in 1.27 cm		
7.8 mil	0.0 in	4.0 in		
UPC-A	0.0 cm	10.16 cm		
10.4 mil	0.0 in	5.0 in		
UPC-A	0.0 cm	12.7 cm		
13 mil	0.0 in	7.0 in		
UPC-A	0.0 cm	17.78 cm		
13 mil, 25% MRD	0.0 in	7.0 in		
UPC-A	0.0 cm	17.78 cm		

<sup>\*</sup> 5.0 mil のシンボル距離はラダー方向で測定されたものです。 他のシンボルはピケット方向を示します。

## 保守と技術的な仕様

### はじめに

本章では、スキャナの推奨する保守作業、トラブルシューティング、技術的な仕様、信号の意味(ピン配列)について説明します。

## 保守作業

必要な保守作業は、スキャンウィンドウの定期的なクリーニングだけです。ウィンドウが汚れていると、 スキャン精度に影響する場合があります。

- ・ ウィンドウのクリーニングには、研磨剤を使用しないでください。
- 湿らせた布でほこりや汚れを取り除いてください。
- アンモニアや水で湿らせたティッシュペーパーでウィンドウをふいてください。
- 水やその他の液体を直接ウィンドウに吹きかけないでください。

スキャンウィンドウをクリーニングするには、次の手順を実行してください。

- 1. スキャナの前面にある大型ネジの頭に硬貨を差し込み、反時計方向に回します。
- 2. スキャンウィンドウを持ち上げて外します。
- 3. 上部ウィンドウの下面をきれいに拭きます。
- 4. 下部ウィンドウの上面をきれいに拭きます。
- 5. 上部カバーを取り付け、2つの大きなネジを締め付けます。

## スキャンウィンドウの交換

スキャンウィンドウを交換するには、次の手順を実行してください。

1. スキャナの前面にある大型ネジの頭に硬貨を差し込み、反時計方向に回します(ê] 3-1)。

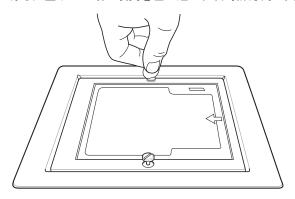


図 3-1 前面パネルのネジを緩めて外す

2. スキャンウィンドウのネジを持ち上げて、注意しながらウィンドウフレームからスキャンウィンドウを取り外します。

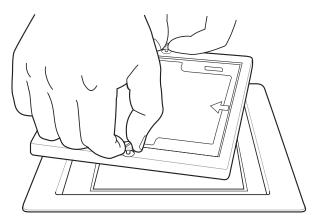


図 3-2 ウィンドウのガラスを交換する

- 3. 新しいスキャンウィンドウを取り付け、きれいに拭きます。
- 4. 2つの大型ネジを締め付け、ウィンドウフレームをスキャナに固定します。

## スキャナ本体の交換

スキャナ本体を交換するには、次の手順を実行してください。

- 1. åuスキャンウィンドウの交換åvåiP.3-2åjの手順に従って、スキャンウィンドウを取り外します。
- 2. コネクタカバーのネジを回して、コネクタカバーを取り外します。
- 3. 接続ポートからすべてのケーブルを取り外します。
- 4. スキャナ本体の両側にある2つのリフトタブを掴んで、スキャナを持ち上げます。

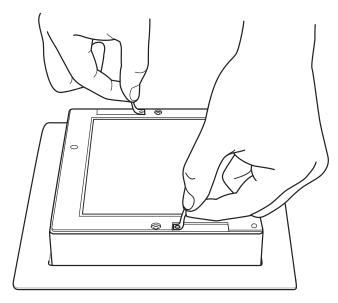


図 3-3 スキャナ本体を取り外す

- 5. 新しいスキャナを挿入します。
- 6. スキャンウィンドウを交換します。
- 7. すべての接続ケーブルを再接続します。
- 8. コネクタカバーを取り付けます。

# トラブルシューティング

表 3-1 スキャナのトラブルシューティング

現象	主な原因	トラブルシューティング
P. 1-6 のホストケーブルを 接続する手順に従って実行 したが、オムニラインス キャンパターンが表示され ない。	スキャナに電源が供給されていない。	ホストに給電されていてオンになっていることを確認してください。スキャナが外部電源を使用している場合は、接続された AC コンセントに異常がないかを確認してください。 電源の経路が間違っています。
	インタフェースケーブルが正し く接続されていない。	ケーブルの接続が緩んでいないか調べてください。
スキャンラインは表示され るが、バーコードが読み取 れない。	スキャナがバーコードタイプを 読み取れるようプログラミング されていない。	スキャンしようとしているバーコードを読み取れるようスキャナをプログラミングされているかを 確認してください。
	バーコードが損傷している。	同じバーコードタイプのシンボルでスキャンテス トを行ってみてください。
	スキャナとバーコードとの距離 が遠すぎる。	スキャナをバーコードに近付けてください。
	ホストでスキャニングが無効に なっているか、またはパラメー タ設定が上書きされている。	スキャニング担当の技術者に問い合わせてください。
バーコードは読み取られる が、ホストに転送されない。	正しいホストタイプがプログラ ミングされていない。	適切なホストタイプのバーコードをスキャンして ください。
スキャンされたデータがホスト上で正しく表示されない。	スキャナがそのホストと協調して動作するようプログラミングされていない。ホストタイプのパラメータや変換オプションを確認してください。	<ul> <li>適切なホストが選択されているかを確認してください。</li> <li>RS-232C の場合は、スキャナの通信パラメータがホストの設定と一致しているかを確認してください。</li> <li>キーボードインタフェース構成の場合は、正しいカントリーコードがプログラミングされていること、CapsLock キーがオフになっていることを確認してください。</li> <li>変換オプション(「UPC-E を UPC-A フォーマットに変換する」など)が適切にプログラミングされているかを確認してください。</li> </ul>
緑色と赤色の LED が点灯しているが、オムニスキャンパターンが表示されない。	スキャナがローパワーの「モー タスリープ」モードに移行して いる。	バーコード付き商品をスキャナの有効なスキャン エリア上を通して、通常モードに戻してください。
USB またはシナプスホストが 正常に機能していない。	スキャナがホストを認識してい ない。	外部電源を入れ直して、ケーブルが正しいホスト を自動検出するようにしてください。
USB ホストに接続した際にエ ラーが発生する。	ケーブルを接続する順番が正し くない。	正しい接続手順に関する詳細は、Åu ホストと周辺 機器のケーブル接続 ÅvÅiP. 1-6Åj を参照してくだ さい。
セカンダリスキャナがオン にならない。	外部電源が接続されていない。	外部電源をホストケーブルにではなくスキャナに 直接接続してください。

表 3-1 スキャナのトラブルシューティング Åië±Ç¦ Åj

現象	主な原因	トラブルシューティング
RS-2320 補助装置のデータが 正常に受信できない。	外部電源が接続されていない。	外部電源をホストケーブルにではなくスキャナに 直接接続してください。
	補助装置が TTL レベルの RS- 2320 信号を送信している。	標準的な RS-2320 信号レベルをサポートするデバイスを使用してください。
	補助装置の設定が正しくない。	RS-2320 ホストの設定ではなく、RS-2320 セカンダ リポートの設定を使用してください。



NOTE

以上のチェックを実施した後も、シンボルをスキャンできない場合は、最寄の弊社代 理店までお問い合わせください。

# 技術的な仕様


表 3-2 技術的な仕様

項目	内容
物理仕様	
外形寸法 高さ 幅 奥行き	15. 2 cm 15. 2 cm 7. 6 cm
バケット寸法 高さ 幅 奥行き	19.9 cm 19.9 cm 8.0 cm
重量	862 g
電源 (公称)	ホストからの給電または外部電源 (ホストにより異なる)
電源電圧	5.0 Volts ±5% @ 450mA
色	トワイライトブラック
パフォーマンスの特性	
光源	670nm の可視光半導体レーザ
印刷コントラスト (MRD)	25% (最小反射差)
スキャンパターン	18 本のインターロックスキャンライン
スキャンレート	1,800 スキャン/秒
幅	0 ~ 25.4 cm @ 13 mil (100% UPC/EAN/JAN)
読み取り範囲(参考値)	5 mil: (38%) 0 ~ 1.27 cm 7.8 mil: (60%) 0 ~ 10.16 cm 10.4 mil: (80%) 0 ~ 12.7 cm 13 mil: (100%) 0 ~ 17.8 cm
最小バー幅	5 mil (0.127mm)
読み取り可能コード	UPC-A、UPC-E、UPC-E1、EAN/JAN-8/13、サプリメンタルコード付き UPC/ EAN/JAN、Code 39、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、 Code 128、UCC/EAN 128、ISBT 128、Codabar(NW7)、Code 93、 GS1 DataBar 各種
サポートするインタフェース	RS-232C(標準、Nixdorf、ICL、Fujitsu)、キーボードインタフェース、 USB(標準、IBM SurePOS、Macintosh)、そして非標準の多くのインタ フェースとの接続にシナプス接続が可能。

表 3-2 技術的な仕様 Åië±Çl Åj

項目	内容	
稼動環境		
使用温度	0 ~ 40 °C	
保管温度	-40 ~ 60 °C	
湿度	5% ~ 95% (結露無きこと)	
外光耐性	通常の室内照明および屋外直射日光で動作可能。 蛍光灯、白熱光、水銀灯、ナトリウム灯、LED: 450 フィート カンデラ(4.844 ルクス) 直射日光: 8,000 フィート カンデラ(86,111 ルクス) 注: AC リップルが大きい LED 照明では、スキャン性能が影響を受ける場合があります。	
EAS サポート	全機種が Checkpoint Electronic Article Surveillance Antenna (EAS) をサポート	
安全基準		
電気安全規格	UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 適合	
レーザ安全規格	21CFR1040.10 Class IIa レーザ製品 EN60825-1、IEC60825-1 Class 1 レーザ製品	
EMI/RF1	FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B EN 55022 Class B, EN 55024	

## スキャナ信号の意味

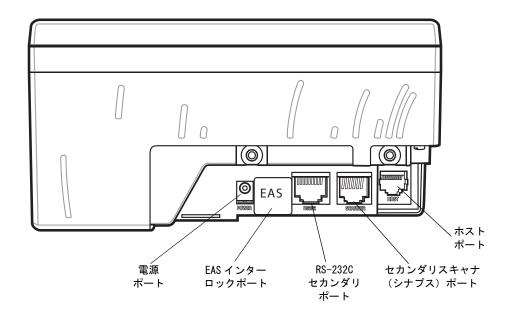

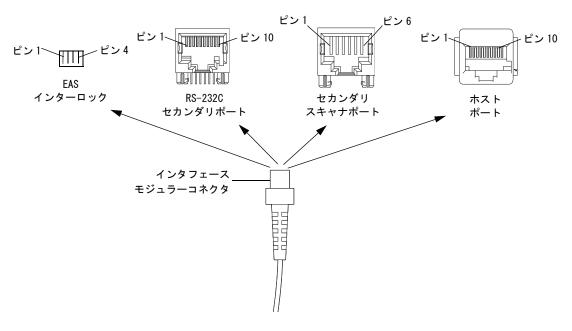


図 3-4 ケーブルのピン配列

ï<\$paranumon|y>の信号の定義は、スキャナ上のコネクタに適用されるものです。参考までにご覧ください。

ピン	シナプス	RS-232	キーボード インタフェース	USB
1	SynClock	Reserved	Reserved	Jump to Pin 6
2	Power	Power	Power	Power
3	Ground	Ground	Ground	Ground
4	Reserved	TxD	KeyClock	Reserved
5	Reserved	RxD	TermData	D +
6	SynData	RTS	KeyData	Jump to Pin 1
7	Reserved	CTS	TermClock	D -
8	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved
9	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved
10	Reserved	Reserved	Reserved	Reserved

表 3-3 スキャナ/ホストのピン配列

表 3-4 RS-232 セカンダリポートのピン配列

Pin #	信号	説明
1	-	
2	DTR	Output, Data Terminal Ready
3	RXD	Input, Received Data
4	vcc	5 volts
5	RTS	Output, Ready to Send
6	GND	Ground
7	CTS	Input, Clear to Send
8	_	
9	TXD	Output, Transmitted Data
10	_	

<sup>\*</sup> RS-2320 ポートは、接続されているデバイス(計量器、磁気読み取り式のリーダ、またはセカンダリスキャナなど)に電源を供給できます。デバイスのコネクタをポートに接続します。このポート用のケーブルを作成するには、この表のピン配列を参照してください。次表に、ピン配列とその機能の一覧を示します。

RS-2320 セカンダリポートに接続されたデバイスが自己給電方式の場合は、VCC を付属コネクタに接続しないでください。これで、そのデバイスの電流が LS7808 に逆流するのを防げます。

表 3-5 セカンダリスキャナポートのピン配列

Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4	Pin 5	Pin 6
SYNDATA	SYNCLK	VCC	GND	_	_

表 3-6 EAS インターロックポートのピン配列

Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
VCC (V5 OUT)	GND	GND	INTERLOCK

### はじめに

必要に応じて、スキャナをプログラミングして、さまざまな機能を実行したり、有効にしたりすることができます。本章では、各ユーザ設定機能とそれらを選択する際に必要なプログラミングバーコードについて説明します。プログラミングの前に、AuëÊ1èÕA@スキャナのセットアップ Av の通りセットアップをしておいてください。

スキャナは、Åu ユーザ設定のデフォルト値一覧 ÅvÅ i P. 4-2Åj に示す設定で出荷されています(すべてのホストデバイスやその他のデフォルト値については、Åu 付録 AÅ@ デフォルト設定一覧 Åv 参照)。

機能の値を設定するには、適切なバーコードをスキャンしてください。これら設定は不揮発性メモリに 保存され、デジタルスキャナの電源を落としても保持されます。プライマリスキャナでパラメータ設定 バーコードをスキャンした場合、セカンダリスキャナの設定も変更されます。

シナプスケーブルまたは USB ケーブルを使用しない場合は、電源投入を示すビープ音が鳴った後、ホストタイプを選択してください (特定のホスト情報については、各ホストの章を参照)。この操作を実行する必要があるのは、新しいホストを接続した際の最初の電源投入時だけです。

すべての機能をデフォルト値に戻すには、Åu デフォルト設定パラメータ ÅvÅiP. 4-3Åj のバーコードをスキャンします。本章で説明するプログラミングバーコードメニューでは、デフォルト値にアスタリスク(\*)を付けています。



\* はデフォルトを示す \* 高音 機能 / オプション

### スキャンシーケンスの例

大半のケースでは、1 つのバーコードをスキャンするだけで特定のパラメータを設定できます。たとえば、ビープ音の音程を高音に設定する場合、Åu ビープ音の音程 ÅvÅiP.4-4Åj に掲載された「高音」バーコードをスキャンするだけです。短い高音のビープ音が 1 回鳴って LED が緑色に変われば、パラメータの入力が成功したことになります。

シリアルレスポンスタイムアウトを指定する場合は、複数のバーコードをスキャンしてください。この手順については、Åu ホストシリアルレスポンスタイムアウト ÅvÅiP. 6-25Åj や、Åu スキャンデータのオプション ÅvÅiP. 4-18Åj を参照してください。

## スキャン中のエラー

特に指定しない限り、スキャンシーケンス中に操作を間違った場合は、正しいパラメータを再スキャンするだけです。

## ユーザ設定デフォルトパラメータ

ï〈\$paranumon|y〉にパラメータのデフォルトの一覧を示します。オプションを変更する場合は Åu ユーザ設定 ÅvÅiP. 4-3Åj 以降に記載したバーコードをスキャンしてください。



NOTE

ユーザ設定、ホスト、バーコード形式、およびその他のデフォルト設定に関する詳細は、Au 付録 AA@ デフォルト設定一覧 Av を参照してください。

表 4-1	ユーザ設定のデフォルト値一覧	<u></u>
4X 4 1	ユーン以及のナフォルトに 5	₹

パラメータ	デフォルト	ページ番号
N7x-3	<b>ナノオルト</b>	ペーン母写
ユーザ設定		
デフォルト設定パラメータ	_	4-3
ビープ音の音程	高音	4–4
ビープ音の音量	大	4-6
読み取り成功時のビープ音	許可	4-8
同一バーコードの読み取り間隔	0.6秒	4-9
異なるバーコードの読み取り時間	0.2秒	4-9
ローパワーモード移行時間	30 分	4-10
UPC/EAN リニアデコード	禁止	4-12
UPC ハーフブロックステッチング	許可	4-13
EAS インターロック	禁止	4-14
その他のスキャンパラメータ	•	·
コード ID キャラクタの転送	なし	4-15
プリフィックス	<cr><lf></lf></cr>	4-17
サフィックス	<cr><lf></lf></cr>	4-17
FN1 置換值	7013 (Enter +—)	4-18
スキャンデータのオプション	データのみ	4-18

## ユーザ設定

1

NOTE

プライマリスキャナでパラメータ設定バーコードをスキャンした場合、セカンダリスキャナの設定も変更されます。

### デフォルト設定パラメータ

このバーコードをスキャンすると、すべてのパラメータが Åu デフォルトパラメーター覧 ÅvÅiP. A-1Åj の一覧に示すデフォルト値に戻ります。



デフォルト設定

## ビープ音の音程

読み取りビープ音の音程(周波数)を設定します。



低音



中音

## ピープ音の音程 (続き)



່⊁高音

## ビープ音の音量

ビープ音の音量を設定します。



中



\* 大

## 読み取り成功時のビープ音

読み取り成功時にビープ音を鳴らすかどうかを設定します。「ビープ音を鳴らさない」を選択した場合でも、パラメータメニューのスキャン中はビープ音が鳴り、エラー状態を通知します。



\* ビープ音を鳴らす (許可)



ビープ音を鳴らさない (禁止)

#### バーコードの読み取り間隔

#### 同一バーコードの読み取り間隔

バーコード読み取り成功後、再度、同じバーコードを読み取ることができるまでの最小時間を設定できます。0.0秒から9.9秒まで、0.1秒単位で設定できます。推奨値は0.4秒以上です。デフォルトは0.6秒です。

この値を変更するには、次に掲載するバーコードをスキャンします。続いて、Åu 数字バーコード ÅvÅiP. E-1Åj から、指定したいタイムアウトに対応する 2 つの数字バーコードをスキャンします。数字が 1 桁の場合は、先行ゼロを付けてください。たとえば、タイムアウトとして 0.5 秒を設定するには、次に掲載するバーコードをスキャンしてから、「0」と「5」のバーコードをスキャンします。操作を間違ったり、選択した設定を変更したい場合は、Åu キャンセル ÅvÅiP. E-6Åj のバーコードをスキャンします。



同一バーコードの読み取り間隔

#### 異なるバーコードの読み取り時間

バーコード読み取り成功後、再度、異なるバーコードを読み取ることができるまでの最小時間を設定できます。 $0.0\,0$  秒から  $9.9\,0$  秒まで、 $0.1\,0$  秒単位で設定できます。デフォルトは  $0.2\,0$  秒です。

この値を変更するには、次に掲載するバーコードをスキャンします。続いて、Åu 数字バーコード ÅvÅiP.E-1Åj から、指定したいタイムアウトに対応する2つの数字バーコードをスキャンします。数字が1桁の場合は、先行ゼロを付けてください。たとえば、タイムアウトとして0.5秒を設定するには、次に掲載するバーコードをスキャンしてから、「0」と「5」のバーコードをスキャンします。操作を間違ったり、選択した設定を変更したい場合は、Åu キャンセル ÅvÅiP.E-6Åj のバーコードをスキャンします。




異なるバーコードの読み取り間隔

## ローパワーモード移行時間

ローパワーモードへの移行時間を設定します。



15分



\* 30分

## ローパワーモード移行時間 (続き)



60 分



90分

## UPC/EAN リニアデコード

このオプションは、2 つの隣接ブロックが含まれるコードタイプ(たとえば、UPC-A、EAN/JAN-8、EAN/JAN-13)に適用されます。左右のブロックの両方を一本のレーザでスキャンし、読み取った場合にのみデータを転送させることが可能です。このオプションは、バーコード同士が接近している場合に有効にしてください。



許可




\*禁止

## UPC ハーフブロックステッチング

オムニパターンモードの場合だけ、UPC のハーフブロックステッチングを有効にします。



\*許可



禁止

### EAS インターロック

#### EAS インターロック機能

「許可」にすると、EAS タグの消去は、関連付けられたバーコードを読み取った場合だけ実行されます。



許可

### EAS インターロック機能を無効にする

「禁止」の場合 (デフォルト)、EAS タグの消去は、バーコードスキャニングとは独立して実行されます。




\*禁止

## その他のスキャンパラメータ

### コード ID キャラクタの転送

バーコードを読み取った際、指定されたコード ID キャラクタをバーコードデータの前に付加して転送します。プリフィックスが既に付加されている場合、コード ID キャラクタは、プリフィックスとバーコードデータの間に加えられます。

シンボル ID キャラクタについては Åu シンボルコード IDÅvÅiP.B-1Åj を、AIM コード ID については ÅuAIM コード IDÅvÅiP.B-2Åj を参照してください。



シンボルコード ID




AIM I - FID




\*なし

## プリフィックス / サフィックス

バーコードデータの先頭に付加するキャラクタを 1 桁、任意に指定することができます。プリフィックス値を設定するには、以下のバーコードをスキャンした後、付加させたいキャラクタに対応する数字 4 桁を  $^{\text{Au}}$  付録  $^{\text{CA@ASCII}}$  キャラクタセット  $^{\text{Av}}$  から選び、 $^{\text{Au}}$  数字バーコード  $^{\text{Av}}$   $^{\text{Ai}}$   $^{\text{P.}}$   $^{\text{E-1}}$   $^{\text{Aj}}$   $^{\text{E-6Aj}}$  をスキャンしてください (例:  $^{\text{CR}}$   $^{\text{CR}}$ 



プリフィックス (ADF Value 2)



サフィックス (ADF Value 1)

### FN1 置換値

キーボードインタフェースと USB HID キーボードのホストは、FN1 置換機能をサポートします。この機能が有効な場合、EAN128 バーコード内の FN1 キャラクタ (0x1b) がこの値に置換されます。この値のデフォルトは 7013(Enter キー)です。

1. 下のバーコードをスキャンします。



2. Åu 付録 CÅ@ASCII キャラクタセット Åv で FNI 置換用に設定したいキーストロークを探します。Åu 数字バーコード ÅvÅi P. E-1Åj でこの値をスキャンして 4 桁の「ASCII 値」を入力します。

### スキャンデータのオプション

スキャンデータ転送フォーマットを設定します。下の「スキャンオプション」をスキャンしてから、その後に掲載されている4つのデータフォーマットから1つ選択してください。

- ・データのみ
- 〈データ〉〈サフィックス〉
- くプリフィックス >< データ >
- くプリフィックス >< データ >< サフィックス >

フォーマットを選択した後、「Enter」(P.4-21)をスキャンすると設定が完了します。設定を中止したい場合は、「キャンセル」(P.4-21)をスキャンしてください。

スキャンした各バーコードの後に改行 /Enter キーを付ける必要がある場合は、以下のバーコードを順にスキャンします。

- 1. 〈スキャンオプション〉
- 2. 〈データ〉〈サフィックス〉
- 3. Enter (P. 4-21)




スキャンオプション

### スキャンデータのオプション (続き)




\* データのみ



〈データ〉〈サフィックス〉

### スキャンデータのオプション (続き)




〈プリフィックス〉〈データ〉



〈プリフィックス〉〈データ〉〈サフィックス〉

## スキャンデータのオプション (続き)



Enter



キャンセル

# キーボードインタフェース

### はじめに

本章では、キーボードインタフェースを使用してスキャナをセットアップする方法について説明します。このインタフェースでは、スキャナは、キーボードとホストコンピュータの間に接続され、バーコードデータをキーストロークに変換します。このキーストロークは、ホストコンピュータに転送され、通常のキーボードから入力されたものと同様に処理されます。

このモードによって、キーボードによる手動入力が可能なシステムにバーコードの読み取り機能を追加できます。キーボード入力はパスされます。

本章で説明するプログラミングバーコードメニューでは、デフォルト値にアスタリスク (\*) を付けています。



\*はデフォルトを示す \* 英語(US) 機能 / オプション

## キーボードインタフェースの接続

キーボードインタフェースに接続するには、図 5-1 を参照し、次の手順を実行してください。

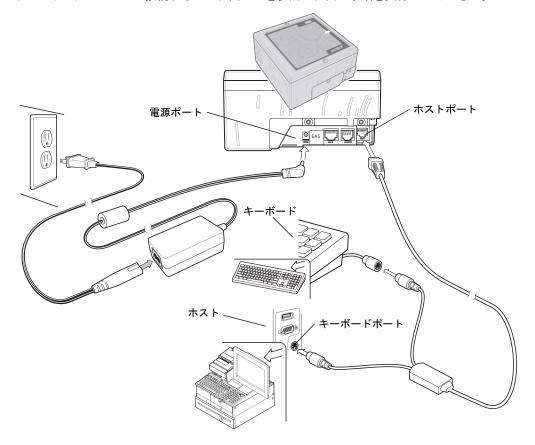


図 5-1 周辺機器が接続されていない場合のキーボードインタフェース接続 - 電源は外部から供給

- 1. ホストの電源を切り、キーボードコネクタを取り外します。
- 2. Y型ケーブルのモジュラコネクタをスキャナのケーブルインタフェースポートに接続します。
- 3. Y型ケーブルのホストコネクタ (ミニ DIN オス型) をホストデバイスのキーボードポートに接続します。
- 4. Y型ケーブルのキーボードコネクタ (ミニ DIN メス型) をキーボードに接続します。
- 5. 周辺機器をそれぞれのポートに接続します(図5-2参照)。
- 6. スキャナの電源ポートに電源を接続します。
- 7. すべての接続が確実に行われていることを確認します。
- 8. ホストシステムの電源を入れます。
- 9. 本章に掲載されている適切なバーコードをスキャンして、スキャナを設定します。

1

NOTE インタフェースケーブルは、構成によって異なります。実際には、ここで示す例とは 異なるコネクタが使用される場合もありますが、スキャナの接続手順は同じです。接 続に関する詳細は、「第1章 スキャナのセットアップ」を参照してください。

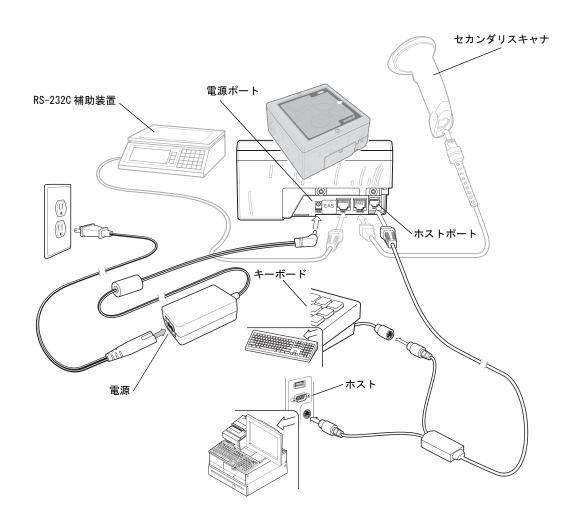


図 5-2 周辺機器が接続されている場合のキーボードインタフェース接続 - 電源は外部から供給

## キーボードインタフェースのデフォルト設定

表 5-1 に、キーボードインタフェースのホストパラメータのデフォルトの一覧を示します。オプションを変更する場合は、Åu キーボードインタフェースのホストタイプ ÅvÅiP.5-5Åj 以降に記載された適切なバーコードをスキャンします。



NOTE

プライマリスキャナでパラメータ設定バーコードをスキャンした場合、セカンダリスキャナの設定も変更されます。

ユーザ設定、ホスト、バーコード形式、およびその他のデフォルト設定に関する詳細は、Åu付録 AA® デフォルト設定一覧 Åv を参照してください。

表 5-1 キーボードインタフェースのデフォルト一覧


パラメータ	デフォルト	ページ番 号
キーボードインタフェースのパラメータ		
キーボードインタフェースのホストタイプ	IBM PC/AT & IBM PC 互換機	5–5
キーボードインタフェースのカントリータイプ (カントリーコード)	英語 (U.S.)	5-7
不明な文字の無視	不明な文字を含むバーコードを送信する	5–13
キャラクタ間ディレイ	ディレイなし	5–14
Caps Lock オン	CapsLock オフ	5–16
キーボードステータスキャンセル	禁止	5–17
FN1 置換	禁止	5–18

## キーボードインタフェースのホストタイプ

キーボードインタフェースのホストを選択します。



★IBM PC/AT & IBM PC 互換機



IBM PS/2 (Model 30)

## キーボードインタフェースのホストタイプ (続き)



Reserve



NCR 7052

# キーボードインタフェースのカントリータイプ (カントリーコード)

キーボードタイプに対応するバーコードをスキャンします。



**★**英語 (U.S.)




ドイツ語版 Windows



フランス語版 Windows




フランス語 (カナダ) 版 Windows 95/98

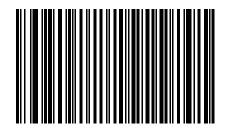

フランス語(カナダ)版 Windows XP/2000



スペイン語版 Windows



イタリア語版 Windows



スウェーデン語版 Windows



英語 (U.K. 版) Windows



日本語版 Windows



ポルトガル語(ブラジル)版 Windows

#### 不明な文字の無視

不明な文字とは、ホストが認識できない文字のことです。送信するを選択した場合、不明な文字を除いたすべてのバーコードデータが送信され、エラーを示すビープ音は鳴りません。送信しないを選択した場合は、バーコードデータが最初の不明な文字まで送信された後、エラーを示す 4 回のビープ音が鳴ります。




\* 不明な文字を含むバーコードを送信する



不明な文字を含むバーコードを送信しない

## キャラクタ間ディレイ

ホストシステムがキャラクタを受信中に他のタスクの受信や実行を行う時間が割り当てられます。



\* ディレイなし



20 msec

## キャラクタ間ディレイ (続き)



40 msec

#### Caps Lock オン

読み取りバーコードにキャップスロックキーの機能を付加してデータを転送するかどうかを設定します。

「Caps Lock オン」を設定するとあたかもキャップスロックキーを押してバーコードの読み取りを行ったようにデータが変化して転送されます。「Caps Lock オフ」を設定すると読み取りバーコードそのままのデータが転送されます。

この機能は、キーボードステータスキャンセルが「禁止」の場合のみ有効となります。



CapsLock オン




\*CapsLock オフ

#### キーボードステータスキャンセル

ホスト装置キーボードのロックキー(キャップスロックキー等)の状態に従ってバーコードデータをホスト装置に転送するか、キーボードの状態をキャンセルして転送するかを設定します。「禁止」を設定すると、キーボードの状態に従ってバーコードデータをホスト装置に転送します。たとえば、キャップスロックキーが押されている状態で、アルファベットのバーコードを読むと大文字と小文字が変換されて転送されます。「許可」を設定すると、キャップスロックキーの状態を無視してバーコードのデータをそのままのキャラクタでホスト装置へ転送します。いずれの設定をした場合にも、キーボードからの入力データには影響しません。

この機能は、ホストインタフェースが「IBM AT」の場合のみ有効となります。




許可




\*禁止

## FN1 置換

「許可」にした場合、EAN 128 バーコード内の FN1 キャラクタが ÅuFN1 置換値 ÅvÅiP. 4-18Åj で選択した値に変換されます。



許可



\*禁止

#### キーボードマップ

下のキーボードマップは、プリフィックス / サフィックス値のキーストロークパラメータ用に提供されるものです。プリフィックス / サフィックス値をプログラミングするには、 $^{Au}$  プリフィックス / サフィックス  $^{\prime}$  かん  $^{Av}$  かん  $^{Av}$   $^{Av}$ 

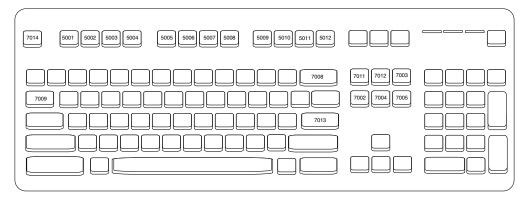


図 5-3 IBM PS2 Type Keyboard

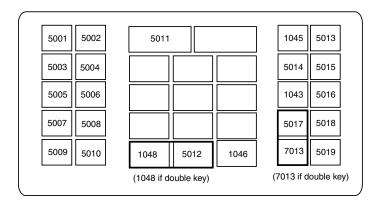


図 5-4 NCR 7052 32-Key

#### キーボードマップ (続き)

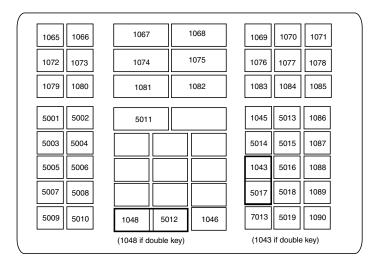


図 5-5 NCR 7052 58-Key

#### はじめに

本章では、RS-2320 ホストを使用してスキャナをセットアップする方法について説明します。RS-2320 インタフェースは、スキャナを POS デバイス、ホストコンピュータ、または空いている RS-2320 ポート (COM ポートなど) があるその他のデバイスに接続する際に使用されます。このスキャナは、TTL レベルの RS-2320 を使用するため、ハードウエアを追加しなくてもあらゆる PC と接続できます。



WOTE 特に電子的なノイズが多い環境では、RS-232C トランシーバを備えたケーブルが必要になります。このケーブルを入手するには、弊社代理店までお問い合わせください。

使用するホストが ï<\$paranumonly> に掲載されていない場合は、ホストデバイスのマニュアルを参照して、通信パラメータをホストと一致するように設定してください。

本章で説明するプログラミングバーコードメニューでは、デフォルト値にアスタリスク (\*) を付けています。



\* はデフォルトを示す \*9600 機能 / オプション

## RS-2320 インタフェースの接続

RS-232C ホストの接続方法は何種類かあります。この接続では、スキャナとホストコンピュータが直接結ばれます。

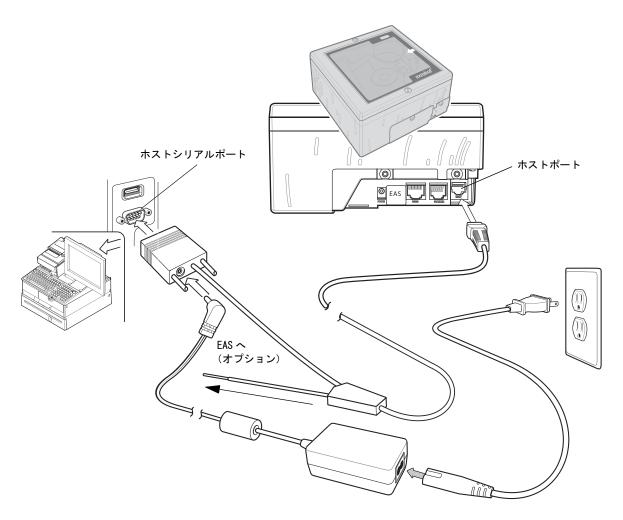


図 6-1 周辺機器が接続されていない場合の RS-2320 接続 - 電源は外部から供給

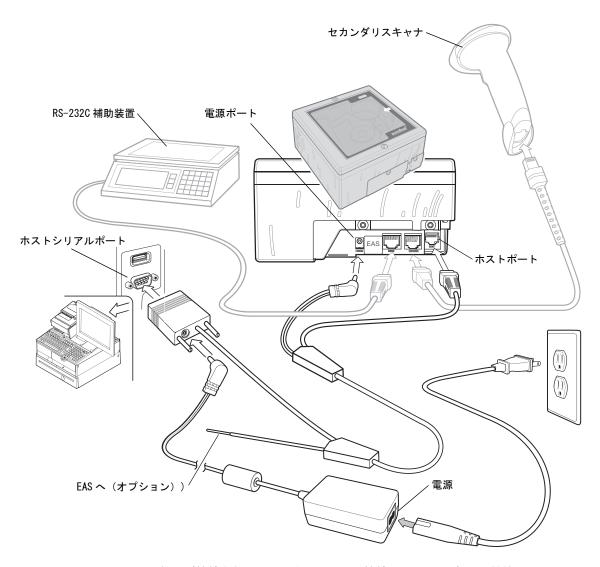


図 6-2 周辺機器が接続されている場合の RS-232C 接続 - 電源は外部から供給

- 1. RS-2320 ケーブルをスキャナのホストポートに接続します。
- 2. ホストポートに接続したケーブルのもう一方をホストのシリアルポートに接続します。
- 3. 周辺機器をそれぞれのポートに接続します (e) 6-2 参照)。
- 4. 電源を接続します。
- 5. 本章に掲載されている適切なバーコードをスキャンして、スキャナを設定します。

✓ MOTE インタフェースケーブルは、構成によって異なります。実際には、ここで示す例とは 異なるコネクタが使用される場合もありますが、スキャナの接続手順は同じです。接 続に関する詳細は、ÅuëÊ1èÕ® スキャナのセットアップÅv を参照してください。

## RS-232C のデフォルト設定

 $\ddot{\imath}$ \$paranumon|y> に、RS-2320 ホストパラメータのデフォルトの一覧を示します。オプションを変更する場合は、ÅuRS-2320ホストパラメータÅvÅiP. 6-5Åj以降に記載された適切なバーコードをスキャンします。



NOTE

プライマリスキャナでパラメータ設定バーコードをスキャンした場合、セカンダリスキャナの設定も変更されます。

ユーザ設定、ホスト、バーコード形式、およびその他のデフォルト設定に関する詳細は、Åu付録 AÅ@ デフォルト設定一覧 Åv を参照してください。

表 6-1 RS-232C ホストのデフォルト一覧

パラメータ	デフォルト	ページ番号
RS-232C ホストのパラメータ		
RS-2320 ホストタイプ	標準 RS-232C	6–7
ボーレート	9600 bps	6-11
パリティ	なし	6–15
受信エラーのチェック	許可	6-18
ハードウェアハンドシェイク	なし	6–19
ソフトウェアハンドシェイク	なし	6-22
ホストシリアルレスポンスタイムアウト	2 秒	6-25
RTS 制御線の状態	Low	6-28
ストップビット	1ストップビット	6-29
データ長	8 ビット	6-30
〈BEL〉 キャラクタによるビープ音	〈BEL〉で鳴らさない	6-31
キャラクタ間ディレイ	0 msec	6-32
Nixdorf ビープ音 /LED オプション	通常の操作	6-34
不明な文字の無視	不明な文字を含むバーコー ドを送信する	6-36

## RS-232C ホストパラメータ

さまざまな RS-232C ホストが、それぞれ独自のパラメータデフォルト設定でセットアップされています (ï<\$paranumonly>)。ICL、Fujitsu、Wincor-Nixdorf Mode A、Wincor-Nixdorf Mode B、Olivetti、Omron、または端末を選択すると、次の表に示すデフォルト値が設定されます。

				Wincor-	Wincor-		
パラメータ	標準 (デフォルト)	I CL	Fujitsu	Nixdorf Mode A	Nixdorf Mode B	Olivetti	0mron
コード ID の転送	転送しない	転送する	転送する	転送する	転送する	転送する	転送する
データ転送フォーマット	データのみ	データ / サ フィックス		データ / サ フィックス		プリフィッ クス / デー タ / サ フィックス	データ / サ フィックス
サフィックス	CR/LF (7013)	CR (1013)	CR (1013)	CR (1013)	CR (1013)	ETX (1003)	CR (1013)
ボーレート	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600
パリティ	None	Even	None	0dd	0dd	Even	None
ハードウェア ハンドシェーク	None	RTS/CTS Option 3	None	RTS/CTS Option 3	RTS/CTS Option 3	None	None
ソフトウェア ハンドシェーク	None	None	None	None	None	Ack/Nak	None
シリアルレスポンスタイ ムアウト	2 秒	9.9秒	2 秒	9.9秒	9.9秒	9.9秒	9.9秒
ストップビット	1	1	1	1	1	1	1
ASCII フォーマット	8 ビット	8ビット	8ビット	8 ビット	8ビット	7 ビット	8 ビット
〈BEL〉によるビープ音	無効	無効	無効	無効	無効	無効	無効
RTS 制御線の状態	Low 状態	High 状態	Low 状態	Low 状態	Low 状態 = 送信データ なし	Low 状態	High 状態
プリフィックス	None	None	None	None	None	STX (1002)	None

表 6-2 端末固有の RS-232

<sup>\*</sup> Nixdorf Mode B で CTS が LOW 状態の場合、読み取りは無効です。CTS が HIGH 状態の場合は、バーコードの読み取りができます。再度、読み取りを行うには、データ転送完了後、ホストで RTS を LOW 状態 (0.1ms~以上) から HIGH 状態にしてください。

<sup>\*\*</sup> スキャナが適切なホストに接続されていない場合に Nixdorf Mode B をスキャンすると、スキャンできていないように見えることがあります。この現象が起こる場合は、スキャナへの電源のオフ/オンが行われる 5 秒以内に別の RS-2320 ホストタイプをスキャンしてください。

端末として、ICL、Fujitsu、Nixdorf Mode A、Nixdorf Mode B を選択すると、次の i<paranumonIy>に示すコード ID キャラクタの転送が有効になります。これらのコード ID キャラクタの設定は、変更できません。またコード ID 転送機能とは関係ありません。したがって、これらの端末を選択した場合は、コード ID 転送機能を有効にする必要はありません

表 6-3 端末固有のコード ID キャラクタ

	ICL	Fujitsu	Wincor- Nixdorf Mode A	Wincor- Nixdorf Mode B	Olivetti	Omron
UPC-A	A	Α	A	A	A	A
UPC-E	E	E	С	С	С	E
EAN-8/JAN-8	FF	FF	В	В	В	FF
EAN-13/JAN-13	F	F	A	A	A	F
Code 39	C <len></len>	なし	M	M	M <len></len>	C <len></len>
Codabar	N <len></len>	なし	N	N	N <len></len>	N <len></len>
Code 128	L <len></len>	なし	K	К	K <len></len>	L <len></len>
I 2 of 5	I <len></len>	なし	1	1	I <ien></ien>	l ⟨len⟩
Code 93	なし	なし	L	L	L <len></len>	なし
D 2 of 5	H <len></len>	なし	Н	Н	H <len></len>	H <len></len>
UCC/EAN 128	L <len></len>	なし	Р	Р	P <len></len>	L <len></len>
Bookland EAN	F	F	A	A	A	F
Trioptic	なし	なし	なし	なし	なし	なし

## RS-2320 ホストタイプ

RS-2320 のホストタイプを選択します。



ホストなし

NOTE

「ホストなし」をスキャンすると、バーコードの読み取りだけを行い、ホストシステムへのデータ転送は行いません。



★標準 RS-232C

#### RS-2320 ホストタイプ (続き)



ICL RS-232



Wincor-Nixdorf RS-232 Mode A

#### RS-2320 ホストタイプ (続き)



Wincor-Nixdorf RS-232 Mode B



Fujitsu RS-232

## RS-232C ホストタイプ (続き)




Olivetti ORS4500




0mron

## ボーレート

RS-232C のデータ転送速度を設定します。



600 bps




1200 bps

#### ボーレート (続き)



2400 bps




4800 bps

#### ボーレート (続き)




\* 9600 bps



19, 200 bps

## ボーレート (続き)




38, 400 bps

## パリティ

RS-232C のパリティを設定します。




0dd (奇数)




Even (偶数)

#### • . •

## パリティ (続き)




マーク



スペース

## パリティ (続き)



\*なし

## 受信エラーのチェック

パリティ、フレーミング、オーバーランをチェックします。受信したキャラクタのパリティ値は、「パリティ」パラメータで選択したパリティを使ってチェックされます。



\* 許可



禁止

### ハードウェアハンドシェイク

このパラメータを使用すると、データ送信前に受信側装置の準備が完了しているかをチェックできます。 受信側装置が定期的に他のタスクで占有されている場合は、送信データの損失を防ぐためにハードウェ アハンドシェイクが必要になります。バーコードデータを読み取り次第、送信するか、もしくはRTS/CTS 手順に従った送信方法にするかを選択してください。


なお、ハードウェアハンドシェイクの動作は、付録の Åu ハードウェアハンドシェイクフローチャート ÅvÅiP. A-7Åj を参照してください。



NOTE DTR 信号は、常時アクティブ状態です。




★なし

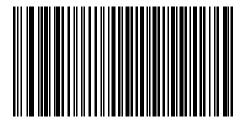

標準 RTS/CTS



オプション1



オプション2




オプション3

### ソフトウェアハンドシェイク

このパラメータを使用すると、ハードウェアハンドシェイク機能の代替として、データ送信処理の制御を行います。5 種類のオプションが用意されています。

ソフトウェアハンドシェイクとハードウェアハンドシェイクの両方を選択した場合、ハードウェアハンドシェイクが優先されます。


なお、ソフトウェアハンドシェイクの動作は、付録の Åu ソフトウェアハンドシェイクフローチャート ÅvÅiP. A-10Åj を参照してください。




★なし




ACK/NAK



ENQ



ACK/NAK with ENQ




XON/XOFF

### ホストシリアルレスポンスタイムアウト

「ソフトウェアハンドシェイク」または「ハードウェアハンドシェイク」機能を使用する際に、ACK/NAK または CTS 等の監視時間を設定できます。このパラメータが適用できるのは、ソフトウェアハンドシェイクの ACK/NAK や ENQ 付き ACK/NAK、またはハードウェアハンドシェイクの RTS/CTS を選択した場合だけです。



\*2秒



2.5秒

### ホストシリアルレスポンスタイムアウト (続き)



5 秒



7.5秒


# ホストシリアルレスポンスタイムアウト (続き)



9.9秒

# RTS 制御線の状態

ホストのRTS アイドル状態に合わせてLOW もしくはHIGH に設定します。



\* Low



High

# ストップビット

RS-232C のストップビットを設定します。




**\***1 ストップビット



2ストップビット

# データ長

RS-232C のデータ長を設定します。



7 ビット




**\***8 ビット

# 〈BEL〉 キャラクタによるビープ音

ホストから〈BEL〉キャラクタ(0x07)を受信した際、ビープ音を鳴らすように設定できます。




〈BEL〉で鳴らす



★⟨BEL⟩ で鳴らさない

# キャラクタ間ディレイ

このパラメータは、キャラクタ転送間に挿入される遅延時間を指定します。



★0 msec




25 msec

### キャラクタ間ディレイ (続き)




50 msec



75 msec


#### キャラクタ間ディレイ (続き)



99 msec


### Nixdorf ビープ音 /LED オプション

Nixdorf Mode Bを選択した場合、読み取り後にビープ音が鳴り、LED が点灯します。



\* 通常の操作 (読み取り直後にビープ音 /LED)

### Nixdorf ビープ音 /LED オプション(続き)



転送後にビープ音 /LED



CTS 変化後にビープ音 /LED

### 不明な文字の無視

不明な文字とは、ホストが認識できない文字のことです。送信するを選択した場合、不明な文字を除いたすべてのバーコードデータが送信され、エラーを示すビープ音は鳴りません。送信しないを選択した場合は、バーコードデータが最初の不明な文字まで送信された後、エラーを示す 4 回のビープ音が鳴ります。



\* 不明な文字を含むバーコードを送信する



不明な文字を含むバーコードを送信しない

### はじめに

本章では、USBホストを使用してスキャナをセットアップする方法について説明します。スキャナは、USBホストに直接接続します。

構成に周辺機器が含まれず、ホストケーブルが 2.5m 以下の場合、スキャナはインタフェースケーブル経由でホストから給電されます。構成に周辺機器が含まれる場合、またはホストケーブルが 2.5m 以上である場合は、外部電源が必要です。

本章で説明するプログラミングバーコードメニューでは、デフォルト値にアスタリスク (\*) を付けています。



\* はデフォルトを示す \* 英語(U. S. )標準 USB キーボード 機能 / オプション

### USB インタフェースの接続

スキャナを接続できる USB 対応のホストは以下の通りです。

- ・ デスクトップ PC およびノートブック
- ・ Apple<sup>™</sup> iMac、G4、iBooks (英語 (U.S.) のみ)
- IBM SurePOS 端末

USB 接続のデジタルスキャナをサポートする OS は次のとおりです。

- Windows® 98, 2000, ME, XP
- MacOS 8.5以上
- IBM 4690 OS

スキャナは、USB ヒューマンインタフェースデバイス(HID)をサポートする他の USB ホストにも接続できます。

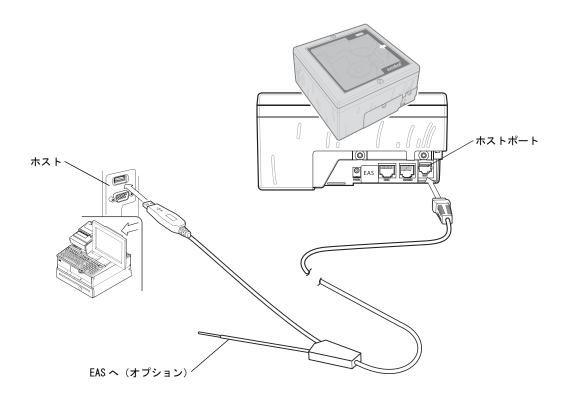


図 7-1 周辺機器が接続されていない場合の USB 接続 - 電源はホストから供給

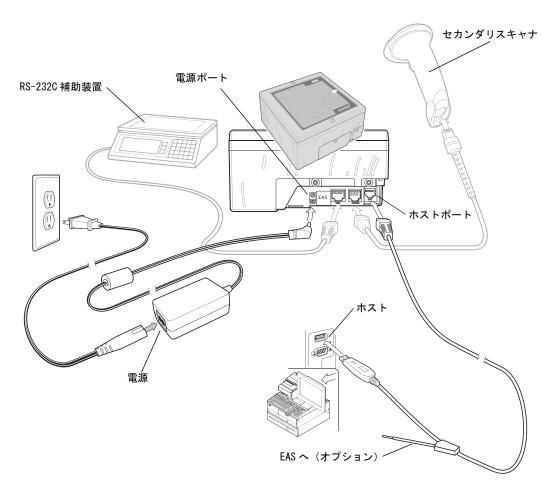


図 7-2 周辺機器が接続されている場合の USB 接続 - 電源は外部から供給

スキャナをセットアップするには、次の手順を実行してください。

- 1. USB インタフェースケーブルをスキャナのホストポートに接続します。
- 2. 周辺機器をそれぞれのポートに接続します。
- 3. 周辺機器に接続する場合、スキャナの電源ポートに電源を接続します。
- 4. シリーズ A のコネクタを USB ホストまたはハブに接続するか、Plus Power コネクタを IBM SurePOS 端末の空きポートに接続します。
- 5. ÅuUSB デバイスタイプ ÅvÅiP.7-5Åj に掲載されている適切なバーコードをスキャンして、USB デバイスタイプを選択します。
- 6. Windows 環境に最初にインストールする場合は、ウィザードが起動し、「ヒューマンインタフェースデバイス」ドライバを選択またはインストールするよう求められます。Windows が提供するこのドライバをインストールするには、すべての画面で「次へ」をクリックし、最後に「完了」をクリックします。このインストール中にスキャナの電源が入ります。

7. 英語 (U.S.) キーボードを使用しない場合は、AuUSB キーボードタイプ (カントリーコード) AvAiP.7-7Aj に掲載されている適切なバーコードをスキャンします。



NOTE

インタフェースケーブルは、構成によって異なります。実際には、ここで示す例とは 異なるコネクタが使用される場合もありますが、スキャナの接続手順は同じです。接 続に関する詳細は、Åuë£1èÕÅ@スキャナのセットアップÅvを参照してください。

### USB のデフォルトパラメータ

ï〈\$paranumonly〉に、USB ホストパラメータのデフォルトの一覧を示します。オプションを変更する場合は、ÅuUSB ホストパラメータ ÅvÅi P. 7-5Å j 以降に記載された適切なバーコードをスキャンします。



NOTE

USB キーボードの FN1 置換

プライマリスキャナでパラメータ設定バーコードをスキャンした場合、セカンダリスキャナの設定も変更されます。

ユーザ設定、ホスト、バーコード形式、およびその他のデフォルト設定に関する詳細は、Åu付録 AÅ@ デフォルト設定一覧 Åv を参照してください。

7-15

パラメータ	デフォルト	ページ番号
USB ホストのパラメータ		
USB デバイスタイプ	HID キーボードエミュレー ション	7–5
USB キーボードタイプ(カントリーコード)	英語(U. S. )標準 USB キーボード	7–7
キャラクタ間ディレイ(USB 専用)	ディレイなし	7–12
不明な文字の無視 (USB 専用)	不明な文字を含むバーコー ドを送信する	7–14

禁止

表 7-1 USB ホストのデフォルト値一覧

# USB ホストパラメータ

### USB デバイスタイプ

USB デバイスタイプを選択します。

/

1/075 HOD - \$ \$ 4 -

USB デバイスタイプを変更すると、スキャナは自動的に再起動します。この場合、標準的な起動を示すビープ音が鳴ります。



\* HID キーボードエミュレーション



IBM テーブルトップ USB

### USB デバイスタイプ (続き)



IBM ハンドヘルド USB

### USB キーボードタイプ (カントリーコード)

キーボードタイプに対応するバーコードをスキャンします。この設定は、USB HID キーボードエミュレーションデバイス専用です。



*NOTE* カントリーコードを変更すると、スキャナは自動的に再起動します。この場合、標準的な起動を示すビープ音が鳴ります。



\* 英語 (U.S.) 標準 USB キーボード




フランス語版 Windows

### USB カントリーキーボードタイプ(続き)




ドイツ語版 Windows




フランス語(カナダ)版 Windows

### USB カントリーキーボードタイプ(続き)




フランス語(カナダ)版 Windows 2000/XP




スペイン語(トラディショナル)版 Windows

### USB カントリーキーボードタイプ (続き)




イタリア語版 Windows



スウェーデン語版 Windows

### USB カントリーキーボードタイプ(続き)




英語 (U.K.) 版 Windows



日本語版 Windows (ASCII)

#### USB カントリーキーボードタイプ (続き)



ポルトガル語(ブラジル)版 Windows


### キャラクタ間ディレイ(USB専用)

ホストシステムがキャラクタを受信中に他のタスクの受信や実行を行う時間が割り当てられます。



\* ディレイなし

### キャラクタ間ディレイ(USB専用)



20 msec



40 msec

#### 不明な文字の無視 (USB 専用)

このオプションは、HID キーボードエミュレーションデバイスと IBM デバイス専用です。不明な文字と は、ホストが認識できない文字のことです。送信するを選択した場合、不明な文字を除いたすべてのバー コードデータが送信され、エラーを示すビープ音は鳴りません。送信しないを選択した場合、不明な文 字を1文字でも含むバーコードはホストに送信されず、エラーを示すビープ音が鳴ります。



\* 不明な文字を含むバーコードを送信する




不明な文字を含むバーコードを送信しない

### USB キーボードの FN1 置換

このオプションは、USB HID キーボードエミュレーションデバイス専用です。「許可」にした場合、EAN 128 バーコード内の FN1 キャラクタが、ユーザが選択した値に置換されます(値の設定は ÅuFN1 置換値 ÅvÅiP.4-18Åj を参照)。



許可



\* 禁止

# シナプスインタフェース

### はじめに

シナプススマートケーブルを使用すれば、さまざまなホストタイプと接続できるようになります。シナプススマートケーブルには、接続されたホストを検出できるインテリジェンス機能が内蔵されています。 このケーブルでは外部電源が必要です。

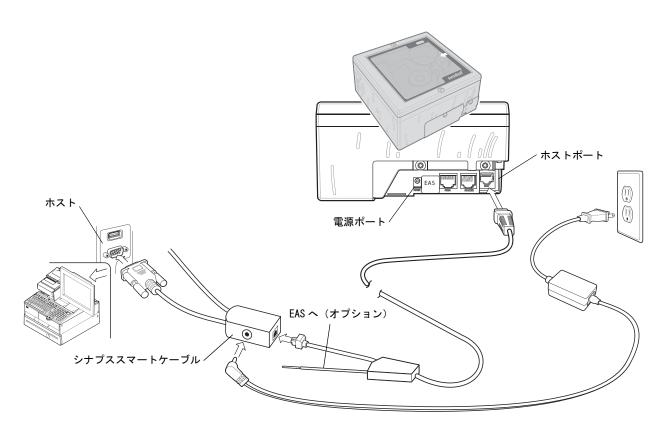


図 8-1 周辺機器が接続されていない場合のシナプス接続 - 電源は Y 型ケーブル経由で外部から供給

**J** 

NOTE

インタフェースケーブルは、構成によって異なります。実際には、ここで示す例とは 異なるコネクタが使用される場合もありますが、スキャナの接続手順は同じです。接 続に関する詳細は、Åuë£1eÕÅ@スキャナのセットアップ Åv を参照してください。

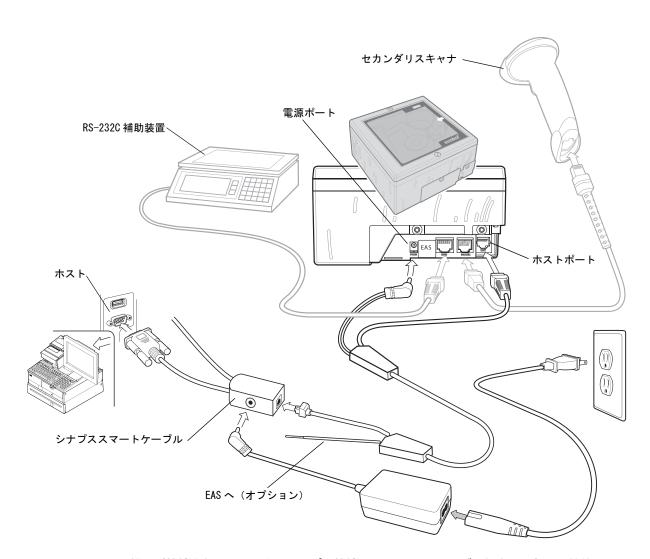


図 8-2 周辺機器が接続されている場合のシナプス接続 - 電源は Y 型ケーブル経由で外部から供給

**V NOTE** Y型コネクタケーブルを使用している場合の適切なケーブル配線オプションの詳細 は、ê}1-4ÅiP.1-8Åjを参照してください。

### シナプスインタフェースケーブルの接続

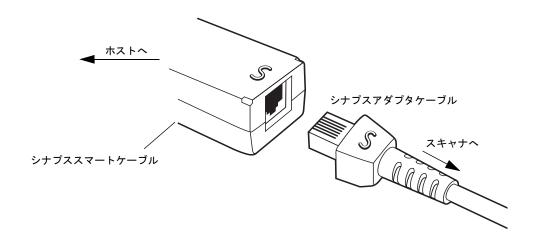


図 8-3 シナプスケーブル接続

シナプスインタフェースは、次の2つのコンポーネントで構成されます。

- ・ シナプスアダプタケーブル:一端をスキャナのホストポートに接続し、もう一端をシナプススマートケーブルに接続する。
- ・ シナプススマートケーブル:一端をホストコンピュータに接続し、もう一端をシナプスアダプタケーブルに接続する。シナプススマートケーブルは、ホストタイプを検出し、それに応じて自身をプログラミングします。

シナプスインタフェースを接続するには、次の手順を実行してください。


- 1. Åu ホストと周辺機器のケーブル接続 ÅvÅiP.1-6Åj に従って、シナプスアダプタケーブル(P/N CBA-SOx-xxxxx)をスキャナのホストポートに接続します。
- 2. シナプスアダプタケーブルとシナプススマートケーブルの双方の「S」印を合わせ、ケーブルを 差し込みます。
- 3. シナプススマートケーブルのもう一端をホストに接続します。

✓ NOTE セットアップ手順に関する詳細は、シナプスケーブルに付属する『Synapse Interface Guide』を参照してください。

#### シナプスインタフェース

シナプスケーブルを自動検出する時間は、シナプス接続のタイプによって異なります。

動作中のホストに接続されたシナプスケーブルからスキャナを切り離し、再接続する場合は、「プラグアンドプレイ」の設定を使用してください。オンボードのウェッジホストが有効な場合、この設定は変更しないでください。



\* 自動検出

## 「プラグアンドプレイ」シナプス接続



「プラグアンドプレイ」シナプス接続

# RS-232C セカンダリポート

## はじめに

本章では、RS-2320セカンダリポートをセットアップする方法について説明します。このポートは、LS7808にさまざまな周辺機器(計量器や磁気読み取り式のリーダなど)を接続する際に使用します。



NOTE

RS-2320 セカンダリポートは、データ転送の 2 秒間のタイムアウトを 1 つのデータブロック全体が受信されたことを示すシグナルとして解釈します。改行の送信も、1 つのデータブロック全体の受信を通知し、スキャンパフォーマンスを向上させることができます。

ホストがデータを送信するよりRS-2320セカンダリポートでデータを受信する方が高速な場合は、データオーバーランが発生します。プライマリスキャナとセカンダリスキャナのポートは、RS-2320ポートより優先されます。RS-2320セカンダリポートに大量のデータが送信される場合は、その他のポートでデータをスキャンしないでください。

プログラミングバーコードメニューでは、デフォルト値にアスタリスク(\*)を付けています。



\* はデフォルトを示す **\*** ボーレート 9600 機能 / オプション

### デバイスの RS-232C セカンダリポートへの接続

RS-2320 セカンダリポートは、計量器や磁気読み取り式のリーダなどの周辺機器に接続する際に使用します。RS-2320 デバイスがスキャナに接続されている場合は、外部電源が必要です。

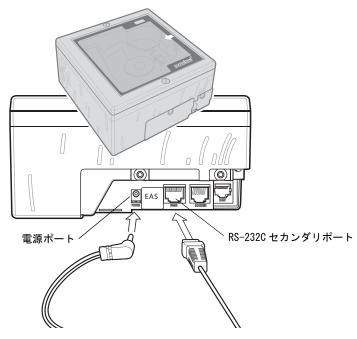


図 9-1 RS-232C セカンダリポート接続

RS-2320 セカンダリポートに補助装置を接続するには、次の手順を実行してください。

- 1. RS-232C インタフェースケーブルをスキャナのセカンダリポートに接続します。
- 2. RS-232C ケーブルのもう一端を補助装置のシリアルポートに接続します。
- 3. 電源を接続します。
- 4. 本章に掲載されている適切なバーコードをスキャンして、補助装置の設定と一致させます。



WOTE インタフェースケーブルは、構成によって異なります。実際には、ここで示す例とは 異なるコネクタが使用される場合もありますが、スキャナの接続手順は同じです。接 続に関する詳細は、Åuë£1eÕÅ@スキャナのセットアップ Åv を参照してください。

### RS-232C セカンダリポートのデフォルト設定

T<\$paranumonly>に、RS-2320 セカンダリポートのパラメータのデフォルトの一覧を示します。オプションを変更する場合は、AuRS-2320 セカンダリポートのパラメータ AvAiP.9-4Aj 以降に記載された適切なバーコードをスキャンします。

パラメータ デフォルト ページ番号 ボーレート 9600 bps 9-4 パリティ なし 9-7 9-10 受信エラーのチェック 許可 ハードウェアハンドシェイク なし 9-11 ソフトウェアハンドシェイク なし 9-14 ホストシリアルレスポンスタイムアウト 2 秒 9-17 RTS 制御線の状態 Low 9-20 ストップビット 1ストップビット 9-21 データ長 8ビット 9-22

表 9-1 RS-232C 補助ポートのデフォルト値一覧



*NOTE* ユーザ設定、ホスト、バーコード形式、およびその他のデフォルト設定に関する詳細 は、Åu 付録 AÅ® デフォルト設定一覧 Åv を参照してください。

# RS-232C セカンダリポートのパラメータ

### ボーレート

RS-232Cのデータ転送速度を設定します。



1200bps



2400 bps

### ボーレート (続き)




Baud Rate 4800




**★**9600 bps

### ボーレート (続き)




19, 200 bps



38,400 bps

# パリティ

RS-232C のパリティを設定します。



0dd (奇数)



Even (偶数)

### パリティ (続き)



マーク



スペース

### パリティ (続き)



**\***なし

### 受信エラーのチェック

パリティ、フレーミング、オーバーランをチェックします。受信したキャラクタのパリティ値は、「パリティ」パラメータで選択したパリティを使ってチェックされます。



\* 許可



禁止

### ハードウェアハンドシェイク

このパラメータを使用すると、データ送信前に受信側装置の準備が完了しているかをチェックできます。 受信側装置が定期的に他のタスクで占有されている場合は、送信データの損失を防ぐためにハードウェ アハンドシェイクが必要になります。バーコードデータを読み取り次第、送信するか、もしくはRTS/CTS 手順に従った送信方法にするかを選択してください。


なお、ハードウェアハンドシェイクの動作は、付録の Åu ハードウェアハンドシェイクフローチャート ÅvÅiP. A-7Åj を参照してください。



NOTE DTR 信号は、常時アクティブ状態です。




\*なし



標準 RTS/CTS

### ハードウェアハンドシェイク (続き)



オプション1



オプション2

## ハードウェアハンドシェイク (続き)



オプション3

### ソフトウェアハンドシェイク

このパラメータを使用すると、ハードウェアハンドシェイク機能の代替として、データ送信処理の制御を行います。5 種類のオプションが用意されています。

ソフトウェアハンドシェイクとハードウェアハンドシェイクの両方を選択した場合、ハードウェアハンドシェイクが優先されます。なお、ソフトウェアハンドシェイクの動作は、付録の Åu ソフトウェアハンドシェイクフローチャート ÅvÅiP. A-10Åj を参照してください。



\*なし



ACK/NAK

### ソフトウェアハンドシェーク (続き)



ENQ



ACK/NAK with ENQ

### ソフトウェアハンドシェイク (続き)



XON/XOFF

### ホストシリアルレスポンスタイムアウト

「ソフトウェアハンドシェイク」または「ハードウェアハンドシェイク」機能を使用する際に、ACK/NAK または CTS 等の監視時間を設定できます。このパラメータが適用できるのは、ソフトウェアハンドシェイクの ACK/NAK や ENQ 付き ACK/NAK、またはハードウェアハンドシェイクの RTS/CTS を選択した場合だけです。



\*2 秒




2.5秒

### ホストシリアルレスポンスタイムアウト (続き)



5 秒



7.5秒

### ホストシリアルレスポンスタイムアウト (続き)



9.9 杪

# RTS 制御線の状態

ホストのRTS アイドル状態に合わせてLOW もしくはHIGHに設定します。



\* Low




High

# ストップビット

RS-232C のストップビットを設定します。




\*1 ストップビット



2ストップビット

# データ長

RS-232C のデータ長を設定します。



7 ビット



**\***8 ビット

# セカンダリスキャナポート

### はじめに

### セカンダリスキャナの接続

セカンダリスキャナのシナプスアダプタケーブルをLS7808のスキャナポートに接続します。大半のケースでは、自動的に認識されますが、自動的に認識しない場合は、「セカンダリスキャナ」の製品取扱説明書を参照してください。



*MOTE* セカンダリスキャナポートを使用する場合は、電源ポートに外部電源を接続してください。

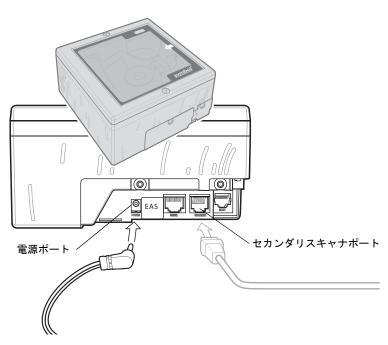


図 10-1 セカンダリスキャナを接続する

NOTE

インタフェースケーブルは、構成によって異なります。実際には、ここで示す例とは 異なるコネクタが使用される場合もありますが、スキャナの接続手順は同じです。接 続に関する詳細は、Åuë£lèÕÅ@スキャナのセットアップ Åv を参照してください。 セカンダリスキャナをプライマリスキャナのスキャナポートに接続すると、そのセカンダリスキャナは 自動的に設定され、プライマリスキャナの読み取りパラメータの一部を継承します。プライマリスキャ ナの設定に対する変更は、セカンダリスキャナに自動的に反映されます。掲載されているプログラミン グバーコードは以下のとおりです。

- ・ セカンダリスキャナだけをプログラミングする
- LS7808 だけをプログラミングする
- 両方のスキャナを同時にプログラミングする

セカンダリスキャナによっては、これらのプログラミングモードをサポートしていないものもあります。 選択したプログラミングモードに関係なく、パラメータバーコードが影響を与えるのは、これらのスキャナだけです。プライマリスキャナは影響を受けません。

このタイプのセカンダリスキャナを接続した場合は、プライマリスキャナでパラメータバーコードをスキャンして、プライマリスキャナをプログラミングしてください。

使用するセカンダリスキャナのタイプを識別するには、そのスキャナをスキャナポートに接続します。続いて、セカンダリスキャナを使用して、パラメータバーコードをスキャンしてください。プライマリスキャナでビープ音が鳴った場合、そのセカンダリスキャナはプログラミングモードをサポートしていることになります。セカンダリスキャナでビープ音が鳴った場合は、そのセカンダリスキャナはプログラミングモードをサポートしていません。

#### セカンダリスキャナのデフォルト設定

ï〈\$paranumon l y〉に、セカンダリスキャナポートのパラメータのデフォルトの一覧を示します。プライマリスキャナだけを使用してオプションを変更する場合は、Åu セカンダリスキャナのオプション ÅvÅ i P. 10−3Å i 以降に記載された適切なバーコードをスキャンします。

パラメータ	デフォルト	ページ番号
プログラミングモード	プライマリスキャナだけ をプログラミングする	10-3
読み取り成功時のビープ音	禁止	10-5


表 10-1 セカンダリスキャナのデフォルト値一覧

### セカンダリスキャナのオプション

### プログラミングモード

#### セカンダリスキャナだけをプログラミングする

このモードが有効な場合、パラメータバーコードをスキャンすると、セカンダリスキャナの設定だけが変更され、プライマリスキャナであるLS7808 は影響を受けません。プライマリスキャナは、読み取りパラメータ(つまり、コードタイプ、読み取り桁数、またはチェックデジット)に対する変更を認識しません。しかし、プライマリスキャナで読み取りパラメータを変更すると、セカンダリスキャナの設定が上書きされます。



セカンダリスキャナだけをプログラミングする



重要 このバーコードをスキャンする際は、プライマリスキャナを使用してください。

#### プライマリスキャナだけをプログラミングする

このモードが有効な場合、パラメータバーコードをスキャンすると、プライマリスキャナである LS7808 の設定だけが変更され、セカンダリスキャナは影響を受けません。ただし、読み取りパラメータ (つまり、コードタイプ、読み取り桁数、またはチェックデジット)に対する変更は、セカンダリスキャナにも適用されます。このモードは、セカンダリスキャナを使用してプライマリスキャナをプログラミングする際に便利です。



プライマリスキャナだけをプログラミングする



**重要** このバーコードをスキャンする際は、プライマリスキャナを使用してください。

### すべてのスキャナをプログラミングする

このモードが有効な場合、パラメータバーコードをスキャンすると、プライマリスキャナである LS7808 とセカンダリスキャナの設定が変更されます。いずれかのスキャナが特定のパラメータバーコードを認識しない(パラメータがそのスキャナにとって意味がない)場合、そのスキャナはエラーを示すビープ音を鳴らします。もう一方のスキャナは、ビープ音を鳴らします。



すべてのスキャナをプログラミングする



重要 このバーコードをスキャンする際は、プライマリスキャナを使用してください。

# 読み取り成功時のビープ音

このパラメータが影響するのは、セカンダリスキャナだけです。「許可」の場合、読み取り成功時にスキャナポートに接続されているスキャナはビープ音を鳴らします。



許可



禁止

#### はじめに

本章では、バーコード形式機能とそれらの機能を選択する際にスキャンするプログラミングバーコードについて説明します。プログラムする前に、Åuë£1èÕÅ@スキャナのセットアップ Åv のセットアップ手順を実行しておいてください。本章で説明するプログラミングバーコードメニューでは、デフォルト値にアスタリスク(\*)を付けています。

スキャナは、Åu 付録 AÅ® デフォルト設定一覧 Åv に示す設定で出荷されていますデフォルト値が各自の要件に適合する場合は、プログラミングは必要ありません。プライマリスキャナでパラメータ設定バーコードをスキャンした場合、セカンダリスキャナの設定も変更されます。

すべての機能をデフォルト値に戻すには、Åu デフォルト設定パラメータ ÅvÅiP.4-3Åj のバーコードをスキャンします。

シナプスケーブルまたは USB ケーブルを使用しない場合は、電源投入を示すビープ音が鳴った後、ホストタイプを選択してください。特定のホスト情報については、各ホストの章を参照してください。

### スキャンシーケンスの例

大半のケースでは、1 つのバーコードをスキャンするだけで特定のパラメータを設定できます。たとえば、UPC-A チェックデジットを含まないバーコードデータを転送する場合は、ÅuUPC-A、UPC-E、UPC-E1 チェックデジットの転送 ÅvÅiP.11-14Åj の一覧に掲載された「UPC-A チェックデジット転送禁止」バーコードをスキャンするだけです。短い高音のビープ音が 1 回鳴って LED が緑色に変われば、パラメータの入力が成功したことになります。

「Discrete 2 of 5 の読み取り桁数設定」などその他のパラメータを設定する場合は、複数のバーコードを適切なシーケンスでスキャンしてください。この手順については、個々のパラメータ(「Discrete 2 of 5 の読み取り桁数設定」など)を参照してください。

### スキャン中のエラー

特に指定しない限り、スキャンシーケンス中に操作を間違った場合は、正しいパラメータを再スキャン するだけです。

# バーコード形式のデフォルト設定

表 11-1 にすべてのバーコード形式のデフォルトの一覧を示します。オプションを変更する場合は、適切なバーコードをスキャンします。



NOTE

プライマリスキャナでパラメータ設定バーコードをスキャンした場合、セカンダリスキャナの設定も変更されます。

ユーザ設定、ホスト、バーコード形式、およびその他のデフォルト設定に関する詳細は、Åu付録 AÅ@ デフォルト設定一覧 Åv を参照してください。

表 11-1 バーコード形式のデフォルト値一覧

パラメータ	デフォルト	ページ番号
UPC/EAN		
UPC-A 読み取り	許可	11–5
UPC-E 読み取り	許可	11-6
UPC-E1 読み取り	禁止	11-7
EAN-8/JAN-8 読み取り	許可	11-8
EAN-13/JAN-13 読み取り	許可	11-8
Bookland EAN 読み取り	禁止	11-10
UPC/EAN/JAN サプリメンタルの読み取り	サプリメンタルコード付き UPC/EAN/JAN を無視する	11-11
UPC/EAN/JAN サプリメンタルの読み取り繰返回数	20 回	11-13
UPC-A チェックデジットの転送	許可	11-14
UPC-E チェックデジットの転送	許可	11–15
UPC-E1 チェックデジットの転送	許可	11-16
UPC-A プリアンブル	システムキャラクタ	11–17
UPC-E プリアンブル	システムキャラクタ	11–19
UPC-E1 プリアンブル	システムキャラクタ	11-20
UPC-E から UPC-A フォーマットへの変換	禁止	11-22
UPC-E1 から UPC-A フォーマットへの変換	禁止	11-23
EAN/JAN-8「0」追加	禁止	11-24
UCC Coupon Extended Code	禁止	11-25

表 11-1 バーコード形式のデフォルト値一覧 Åië±Ç´Åj

Code 128         Code 128 読み取り       許可       11-26         UCC/EAN-128 読み取り       許可       11-28         Code 128 読み取り精度       許可       11-29         Code 128 読み取り精度レベル       レベル3       11-30         Code 39 読み取り       許可       11-32         Trioptic Code 39 読み取り析数設定       2 ~ 55       11-33         Code 39 の読み取り析数設定       禁止       11-34         Code 39 チェックデジットの転送       禁止       11-38         Code 39 読み取り構度       許可       11-38         Code 93       読み取り構度       対し、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	パラメータ	デフォルト	ページ番号
DCC/EAN-128 読み取り	Code 128		-1
SBT 128 読み取り	Code 128 読み取り	許可	11-26
Code 128 の読み取り精度	UCC/EAN-128 読み取り	許可	11-27
Code 128 読み取り精度レベル       レベル3       11-30         Code 39         Code 39 読み取り       禁止       11-32         Code 39 の読み取り析数設定       2 ~ 55       11-34         Code 39 チェックデジットの確認       禁止       11-37         Code 39 の読み取り精度       許可       11-38         Code 93         Code 93         Code 93         Code 93         Code 93         Code 93         Full 11-41         Code 93         Code 93         Full 11-41         Code 93         Code 93         Full 11-41         Code 93         Full 11-41         Code 93         Full 11-42         Inter leaved 2 of 5 (ITF)         Inter leaved 2 of 5 がら EAN/JAN-13 への変換       禁止       11-49         Inter leaved 2 of 5 から EAN/JAN-13 への変換       禁止       11-49         Inter lea	ISBT 128 読み取り	許可	11-28
Code 39 Code 39 読み取り 許可 11-32 Trioptic Code 39 読み取り 禁止 11-33 Code 39 の読み取り析数設定 2~55 11-34 Code 39 チェックデジットの確認 禁止 11-36 Code 39 チェックデジットの転送 禁止 11-37 Code 39 の読み取り精度 許可 11-38 Code 39 読み取り精度 許可 11-38 Code 39 読み取り精度 许可 11-39 Code 93 Code 93 Code 93 Code 93 Code 93 読み取り 禁止 11-41 Interleaved 2 of 5 にITF) Interleaved 2 of 5 がみ取り析数設定 14 11-45 Interleaved 2 of 5 チェックデジットの確認 禁止 11-47 Interleaved 2 of 5 チェックデジットの確認 禁止 11-47 Interleaved 2 of 5 がら EAN/JAN-13 への変換 禁止 11-50 Discrete 2 of 5 (DTF)	Code 128 の読み取り精度	許可	11-29
許可	Code 128 読み取り精度レベル	レベル 3	11-30
Trioptic Code 39 読み取り 禁止 11-33  Code 39 の読み取り析数設定 2 ~ 55 11-34  Code 39 チェックデジットの確認 禁止 11-36  Code 39 チェックデジットの転送 禁止 11-37  Code 39 の読み取り精度 許可 11-38  Code 39 読み取り精度レベル レベル 3 11-39  Code 93  Code 93  Code 93  Code 93  The price of 5 (ITF)  Inter leaved 2 of 5 読み取り 新政り 計画 11-44  Inter leaved 2 of 5 チェックデジットの確認 禁止 11-47  Inter leaved 2 of 5 チェックデジットの確認 禁止 11-47  Inter leaved 2 of 5 チェックデジットの確認 禁止 11-47  Inter leaved 2 of 5 がら EAN/JAN-13 への変換 禁止 11-50  Discrete 2 of 5 (DTF)	Code 39		
Code 39 の読み取り桁数設定2 ~ 5511-34Code 39 チェックデジットの確認禁止11-36Code 39 の読み取り精度許可11-37Code 39 の読み取り精度レベルレベル311-38Code 93Code 93Code 93 の読み取り析数設定4 ~ 5511-41Code 93 の読み取り析数設定4 ~ 5511-42Inter leaved 2 of 5 読み取り許可11-44Inter leaved 2 of 5 の読み取り析数設定1411-45Inter leaved 2 of 5 チェックデジットの確認禁止11-47Inter leaved 2 of 5 から EAN/JAN-13 への変換禁止11-49Inter leaved 2 of 5 から EAN/JAN-13 への変換禁止11-50Discrete 2 of 5 (DIF)	Code 39 読み取り	許可	11-32
Section	Trioptic Code 39 読み取り	禁止	11-33
Section 20	Code 39 の読み取り桁数設定	2 ~ 55	11-34
Code 39 の読み取り精度 許可 11-38  Code 39 読み取り精度レベル レベル3 11-39  Code 93  Code 93 読み取り 禁止 11-41  Code 93 の読み取り析数設定 4 ~ 55 11-42  Interleaved 2 of 5 (ITF)  Interleaved 2 of 5 の読み取り析数設定 14 11-45  Interleaved 2 of 5 チェックデジットの確認 禁止 11-47  Interleaved 2 of 5 から EAN/JAN-13 への変換 禁止 11-50  Discrete 2 of 5 (DTF)	Code 39 チェックデジットの確認	禁止	11-36
Code 39 読み取り精度レベル       レベル3       11-39         Code 93       禁止       11-41         Code 93 の読み取り析数設定       4 ~ 55       11-42         Inter leaved 2 of 5 (ITF)       Inter leaved 2 of 5 読み取り       許可       11-44         Inter leaved 2 of 5 の読み取り析数設定       14       11-45         Inter leaved 2 of 5 チェックデジットの確認       禁止       11-47         Inter leaved 2 of 5 チェックデジット転送許可       禁止       11-49         Inter leaved 2 of 5 から EAN/JAN-13 への変換       禁止       11-50         Discrete 2 of 5 (DTF)	Code 39 チェックデジットの転送	禁止	11–37
Code 93	Code 39 の読み取り精度	許可	11-38
Code 93 読み取り禁止11-41Code 93 の読み取り桁数設定4 ~ 5511-42Inter leaved 2 of 5 (ITF)許可11-44Inter leaved 2 of 5 読み取り許可11-44Inter leaved 2 of 5 の読み取り桁数設定1411-45Inter leaved 2 of 5 チェックデジットの確認禁止11-47Inter leaved 2 of 5 チェックデジット転送許可禁止11-49Inter leaved 2 of 5 から EAN/JAN-13 への変換禁止11-50Discrete 2 of 5 (DTF)	Code 39 読み取り精度レベル	レベル 3	11-39
Code 93 の読み取り桁数設定       4 ~ 55       11-42         Inter leaved 2 of 5 (ITF)       許可       11-44         Inter leaved 2 of 5 読み取り       許可       11-44         Inter leaved 2 of 5 の読み取り桁数設定       14       11-45         Inter leaved 2 of 5 チェックデジットの確認       禁止       11-47         Inter leaved 2 of 5 チェックデジット転送許可       禁止       11-49         Inter leaved 2 of 5 から EAN/JAN-13 への変換       禁止       11-50         Discrete 2 of 5 (DTF)	Code 93	•	
Inter leaved 2 of 5 (ITF)  Inter leaved 2 of 5 読み取り 許可 11-44  Inter leaved 2 of 5 の読み取り析数設定 14 11-45  Inter leaved 2 of 5 チェックデジットの確認 禁止 11-47  Inter leaved 2 of 5 チェックデジット転送許可 禁止 11-49  Inter leaved 2 of 5 から EAN/JAN-13 への変換 禁止 11-50  Discrete 2 of 5 (DTF)	Code 93 読み取り	禁止	11-41
Inter leaved 2 of 5 読み取り 許可 11-44 Inter leaved 2 of 5 の読み取り桁数設定 14 11-45 Inter leaved 2 of 5 チェックデジットの確認 禁止 11-47 Inter leaved 2 of 5 チェックデジット転送許可 禁止 11-49 Inter leaved 2 of 5 から EAN/JAN-13 への変換 禁止 11-50 Discrete 2 of 5 (DTF)	Code 93 の読み取り桁数設定	4 ~ 55	11-42
Inter leaved 2 of 5 の読み取り桁数設定 14 11-45 Inter leaved 2 of 5 チェックデジットの確認 禁止 11-47 Inter leaved 2 of 5 チェックデジット転送許可 禁止 11-49 Inter leaved 2 of 5 から EAN/JAN-13 への変換 禁止 11-50 Discrete 2 of 5 (DTF)	Interleaved 2 of 5 (ITF)		
Inter leaved 2 of 5 チェックデジットの確認 禁止 11-47 Inter leaved 2 of 5 チェックデジット転送許可 禁止 11-49 Inter leaved 2 of 5 から EAN/JAN-13 への変換 禁止 11-50 Discrete 2 of 5 (DTF)	Interleaved 2 of 5読み取り	許可	11-44
Inter leaved 2 of 5 チェックデジット転送許可 禁止 11-49 Inter leaved 2 of 5 から EAN/JAN-13 への変換 禁止 11-50 Discrete 2 of 5 (DTF)	Interleaved 2 of 5の読み取り桁数設定	14	11-45
Interleaved 2 of 5 から EAN/JAN-13 への変換 禁止 11-50 Discrete 2 of 5 (DTF)	Interleaved 2 of 5 チェックデジットの確認	禁止	11-47
Discrete 2 of 5 (DTF)	Interleaved 2 of 5 チェックデジット転送許可	禁止	11-49
T T	Interleaved 2 of 5から EAN/JAN-13への変換	禁止	11-50
Discrete 2 of 5 読み取り 禁止 11-51	Discrete 2 of 5 (DTF)	•	•
	Discrete 2 of 5 読み取り	禁止	11-51
Discrete 2 of 5 の読み取り桁数設定 12 11-52	Discrete 2 of 5 の読み取り桁数設定	12	11-52

表 11-1 バーコード形式のデフォルト値一覧 Åië±Ç´Åj

パラメータ	デフォルト	ページ番号	
Codabar (NW-7)			
Codabar (NW-7) 読み取り	禁止	11-54	
Codabar (NW-7) の読み取り桁数設定	5 ~ 55	11-55	
Codabar (NW-7) フォーマット変換	禁止	11–57	
Codabar (NW-7) スタート・ストップキャラクタの転送	許可	11-58	
GS1 DataBar			
GS1 DataBar 14	許可	11–59	
GS1 DataBar Limited	禁止	11-60	
GS1 DataBar Expanded	許可	11-61	
GS1 DataBar から UPC/EAN/JAN への変換	禁止	11-62	
読み取り精度レベル			
2値コードタイプの読み取り精度レベル	レベル1	11-63	
4値コードタイプの読み取り精度レベル	レベル 0	11-66	
スマートリダンダンシー	禁止	11-68	
キャラクタ間ギャップサイズ			
キャラクタ間ギャップサイズ	通常のキャラクタ間 ギャップ	11-69	

# UPC/EAN

## UPC-A/UPC-E 読み取り

UPC-A、UPC-Eの読み取りを設定します。



**★UPC-A** 許可



UPC-A 禁止

### UPC-A/UPC-E の読み取り(続き)



**\***UPC-E 許可



UPC-E 禁止

# UPC-E1 読み取り

UPC-E1の読み取りを設定します。



NOTE

UPC-E1 は、UCC (Uniform Code Council:米国流通コード協会)が承認したバーコード形式ではありません。



UPC-E1 許可




\* UPC-E1 禁止

# EAN/JAN-13、EAN/JAN-8 読み取り

EAN/JAN-13、EANJAN-8の読み取りを設定します。



★ EAN/JAN-13 許可



EAN/JAN-13 禁止

### EAN/JAN-13、EAN/JAN-8 読み取り(続き)



★ EAN/JAN-8 許可



EAN/JAN-8 禁止

# Bookland EAN 読み取り

Bookland EAN の読み取りを設定します。



Bookland EAN 許可



★ Bookland EAN 禁止

#### UPC/EAN/JAN サプリメンタルの読み取り

サプリメンタルとは、指定されたフォーマット規則(UPC-A+2、UPC-E+2、EAN/JAN 13+2 など)に応じて追加されるバーコードのことです。次の 3 つのオプションが利用できます。

- ・「サプリメンタルコード付き UPC/EAN/JAN を読み取る」: サプリメンタルコードがない UPC/EAN/JAN は読み取りません。
- 「サプリメンタルコード付きUPC/EAN/JANを無視する」:「サプリメンタルコード付きUPC/EAN/JAN」と「サプリメンタルコードがない UPC/EAN/JAN」のどちらでも読み取ります。この設定を選択した場合、サプリメンタルコード付き UPC/EAN/JAN を読み取ってもサプリメンタルコードを転送しません。
- 「サプリメンタルコード付きUPC/EAN/JANを自動識別する」:「サプリメンタルコード付きUPC/EAN/ JAN」と「サプリメンタルコードがない UPC/EAN/JAN」のどちらでも自動識別し、読み取りますが、少し時間がかかります。




NOTE データ転送が無効になる可能性をできる限り減らすには、サプリメンタルキャラクタを読み取るか、無視するかを選択するようお勧めします。




サプリメンタルコード付き UPC/EAN/JAN を読み取る

## UPC/EAN/JAN サプリメンタルの読み取り (続き)



**★**サプリメンタルコード付き UPC/EAN/JAN を無視する



サプリメンタルコード付き UPC/EAN/JAN を自動認識する

#### UPC/EAN/JAN サプリメンタルの読み取り繰返回数

「サプリメンタルコード付き UPC/EAN/JAN を自動認識する」を設定した場合、サプリメンタルコードの読み取りを指定回数試行します。設定範囲は、 $2 \sim 30$  回までです。サプリメンタル付きとなしのタイプが混在している UPC/EAN/JAN シンボルを読み取る際に、自動認識オプションを選択した場合は、5 回以上の値を選択するようお勧めします。デフォルト値は 20 回に設定されています。


読み取り繰返回数を選択するには、下のバーコードをスキャンしてから、指定したい2つの Åu 数字バーコード ÅvÅiP.E-1Åj をスキャンします。指定する数字が1~9の場合は、最初に必ずゼロをスキャンしてください。操作を間違ったり、選択した設定を変更したい場合は、Åu キャンセル ÅvÅiP.E-6Åj をスキャンします。



UPC/EAN/JAN サプリメンタルの読み取り繰返回数

## UPC-A、UPC-E、UPC-E1 チェックデジットの転送

UPC-A、UPC-E、UPC-E のチェックデジットを転送するかどうかを設定します。



\*UPC-A チェックデジット転送許可



UPC-A チェックデジット転送禁止

#### UPC-A、UPC-E、UPC-E1 チェックデジットの転送 (続き)



\*UPC-E チェックデジット転送許可



UPC-E チェックデジット転送禁止

UPC-A、UPC-E、UPC-E1 チェックデジットの転送(続き)



\* UPC-E1 チェックデジット転送許可



UPC-E1 チェックデジット転送禁止


#### UPC-A プリアンブル

UPC-A を読み取った際、データの先頭に〈システムキャラクタ〉または〈カントリーコード〉〈システムキャラクタ〉を付加できます。〈カントリーコード〉は、「0」固定となります。先頭に付加したキャラクタは、シンボルの一部として認識されます。



NOTE

「0」で始まる JAN13 を読み取る場合、「システムキャラクタとカントリーコード」を 選択してください。



プリアンブルなし (〈データ〉)



\* システムキャラクタ (〈システムキャラクタ〉〈データ〉)

#### UPC-A プリアンブル(続き)



システムキャラクタとカントリーコード (〈カントリーコード >< システムキャラクタ >< データ >)


### UPC-E プリアンブル

UPC-E を読み取った際、データの先頭に〈システムキャラクタ〉または〈カントリーコード〉〈システムキャラクタ〉を付加できます。〈カントリーコード〉は「0」固定となります。先頭に付加したキャラクタは、シンボルの一部として認識されます。



NOTE

「0」で始まる JAN8 を読み取る場合、「システムキャラクタとカントリーコード」を選択してください。



プリアンブルなし (〈データ〉)



\* システムキャラクタ (〈システムキャラクタ >< データ >)

#### UPC-E プリアンブル (続き)



システムキャラクタとカントリーコード (〈カントリーコード × システムキャラクタ × データ >)

### UPC-E1 プリアンブル

UPC-E1 を読み取った際、データの先頭に〈システムキャラクタ〉または〈カントリーコード〉< システム キャラクタ〉を付加できます。〈カントリーコード〉は「0」固定となります。先頭に付加したキャラク タは、シンボルの一部として認識されます。



プリアンブルなし (〈データ〉)

#### UPC-E1 プリアンブル (続き)



\* システムキャラクタ (〈システムキャラクタ >< データ >)



システムキャラクタとカントリーコード (〈カントリーコード >< システムキャラクタ >< データ >)


### UPC-E から UPC-A フォーマットへの変換

変換を許可する場合、UPC-Eで読み取られたデータは、UPC-Aフォーマットに変換されてから転送されます。この機能を「許可」にした場合、データ転送の際、UPC-Aプリアンブル付加とチェックデジット転送がそれぞれの項目で設定されているとおりに行われます。

変換を禁止する場合、UPC-Eで読み取られたデータは、変換されずに UPC-E データとして転送されます。



許可



\* 禁止


### UPC-E1 から UPC-A フォーマットへの変換

変換を許可する場合、UPC-E1 で読み取られたデータは、UPC-A フォーマットに変換されてから転送されます。この機能を「許可」にした場合、データ転送の際、UPC-A プリアンブル付加とチェックデジット転送がそれぞれの項目で設定されているとおりに行われます。

変換を禁止する場合、UPC-E1で読み取られたデータは、変換されずに UPC-E1 データとして転送されます。




許可




\* 禁止

# EAN/JAN-8「0」追加

有効な場合、EAN/JAN-8 で読み取られたデータは、先頭に「0」を 5 つ追加されてから転送されます。これで、EAN/JAN-13 シンボル形式との互換性が確保されます。



許可



\* 禁止

## UCC Coupon Extended Code

「許可」にした場合、「5」デジットで始まる UPCA バーコード、「99」デジットで始まる EAN/JAN-13 バーコード、および UPC-A/EAN-128 Coupon Code を読み取ります。すべてのタイプのクーポンコードをスキャンするには、UPC-A、EAN/JAN-13、EAN-128 を有効にする必要があります。



許可



\* 禁止

# Code 128

#### Code 128 読み取り

Code 128 の読み取りを設定します。



\* 許可



禁止

# UCC/EAN-128 読み取り

UCC/EAN-128 の読み取りを設定します。



★許可



禁止

# ISBT 128 読み取り

ISBT 128 の読み取りを設定します。



\* 許可



禁止

### Code 128 の読み取り精度

このオプションにより、Code 128 シンボルに対して3種類の読み取り精度レベルを選択できるようになります。ただし、読み取り精度レベルを上げると、読み取りに時間がかかる場合があります。

このオプションを「許可」にした場合、ニーズに合う読み取り精度レベルを次のページから選択できます。



\* 許可



禁止

### Code 128 読み取り精度レベル

このオプションにより、Code 128 シンボルに対して3種類の読み取り精度レベルを選択できるようになります。ただし、読み取り精度レベルを上げると、読み取りに時間がかかる場合があります。

このオプションを設定するには、「Code 128 の読み取り精度」を「許可」にしておく必要があります。



レベル1



レベル2

## Code 128 読み取り精度レベル (続き)



\* レベル3


## Code 39

#### Code 39 読み取り

Code 39 の読み取りの読み取りを設定します。



\* 許可



禁止




NOTE ギャップが大きなコードの場合、Åu キャラクタ間ギャップサイズ ÅvÅiP.11-69Åj を 参照してください。

# Trioptic Code 39 読み取り

Trioptic Code 39 は、コンピュータのテープカートリッジのマーキングに使用されている Code 39 の一種です。Trioptic Code 39 の読み取りを設定します。Trioptic Code 39 シンボルは、常に 6 文字で構成されます。



許可



\*禁止

#### Code 39 の読み取り桁数設定

Code 39の読み取り桁数は、「任意長」、「1種類の読み取り桁数」、「2種類の読み取り桁数」、または「指定範囲内」に設定できます。読み取り桁数とは、コードを構成する文字(つまり可読文字)の数のことで、チェックデジットも含まれます。Code 39 Full ASCIIが有効な場合、推奨するオプションは「指定範囲内」または「任意長」です。



WOTE さまざまなバーコードタイプの読み取り桁数を設定する際に、スキャンする数字が 1 桁の場合は、最初に必ずゼロをスキャンしてください。

1 種類の読み取り桁数: このオプションでは、選択した読み取り桁数のコードだけを読み取れます。読み取り桁数は、Åu 数字バーコード ÅvÅi P. E-1Åj から選択します。たとえば、「1 種類の Code 39 読み取り桁数」を選択し、次に、1、4 をスキャンすると、14 文字の Code 39 シンボルだけを読み取れます。操作を間違ったり、選択した設定を変更したい場合は、Åu キャンセル ÅvÅi P. E-6Åj をスキャンします。




1 種類の Code 39 読み取り桁数

2 種類の読み取り桁数: このオプションでは、2 つの選択した読み取り桁数のコードだけを読み取れます。読み取り桁数は、 $^{\text{Au}}$ 数字バーコード  $^{\text{Av}}$ Ai P. E-1 $^{\text{Aj}}$  から選択します。たとえば、 $^{\text{C}}$ 2 種類の Code 39 読み取り桁数」を選択し、次に、 $^{\text{C}}$ 0、2、1、4 をスキャンすると、2 文字または 14 文字の Code 39 シンボルだけを読み取れます。操作を間違ったり、選択した設定を変更したい場合は、 $^{\text{Au}}$ 4 キャンセル  $^{\text{Av}}$ 4 P. E-6 $^{\text{Aj}}$ 5 をスキャンします。



2 種類の Code 39 読み取り桁数

指定範囲内: このオプションでは、指定された範囲内の読み取り桁数のコードタイプを読み取れます。読み取り桁数は、 $^{\rm Au}$  数字バーコード  $^{\rm Av}$   $^{\rm Ai}$  P. E-1 $^{\rm Aj}$  から選択します。たとえば、 $^{\rm Av}$   $^{\rm Av}$  12 桁の範囲を指定したい場合は、最初に下に記載された「指定範囲内の Code 39 読み取り桁数」バーコードをスキャンした後、 $^{\rm Av}$  0、 $^{\rm Av}$  4、 $^{\rm Av}$  1、 $^{\rm Av}$  2 をスキャンします(指定する数字が 1 ~ 9 の場合は、最初に必ずゼロをスキャンしてください)。操作を間違ったり、選択した設定を変更したい場合は、 $^{\rm Au}$  キャンセル $^{\rm Av}$   $^{\rm Av}$  i P. E-6 $^{\rm Av}$  j をスキャンします。



指定範囲内の Code 39 読み取り桁数

任意長:このオプションをスキャンすると、任意の文字数の Code 39 シンボルを読み取れます。



任意の Code 39 読み取り桁数

### Code 39 チェックデジットの確認

この機能が有効な場合、スキャナはすべての Code 39 シンボルをチェックし、データが指定されたチェックデジットアルゴリズムに適合しているかどうかを確認します。このパラメータを有効にすると、「モジュラス 43」チェックデジットを含む Code 39 シンボルだけが読み取られます。この機能は、Code 39 シンボルに「モジュラス 43」チェックデジットが含まれる場合だけ有効にする必要があります。



許可



\*禁止

## Code 39 チェックデジットの転送

Code 39 を読み取った際、チェックデジットを転送します。



Code 39 チェックデジット転送許可



\* Code 39 チェックデジット転送禁止



NOTE このパラメータを設定するには、「Code 39 チェックデジットの確認」を「許可」に しておく必要があります。

### Code 39 の読み取り精度

このオプションにより、Code 39 シンボルに対して3種類の読み取り精度レベルを選択できるようになります。ただし、読み取り精度レベルを上げると、読み取りに時間がかかる場合があります。

このオプションを「許可」にした場合、ニーズに合う読み取り精度レベルを次のページから選択できます。



\* 許可



禁止

# Code 39 読み取り精度レベル

このオプションにより、Code 39 シンボルに対して3種類の読み取り精度レベルを選択できるようになります。ただし、読み取り精度レベルを上げると、読み取りに時間がかかる場合があります。

このオプションを設定するには、「Code 39 の読み取り精度」を「許可」にしておく必要があります。



レベル1



レベル2

### Code 39 読み取り精度レベル (続き)



\* レベル3


# Code 93

## Code 93 読み取り

Code 93の読み取りを設定します。



許可



\*禁止

#### Code 93 の読み取り桁数設定

読み取り桁数とは、コードを構成する文字(つまり、可読文字)の数のことで、チェックデジットも含 まれます。Code 93 の読み取り桁数は、「任意長」、「1 種類の読み取り桁数」、「2 種類の読み取り桁数」、 または「指定範囲内」に設定できます。



NOTE

さまざまなバーコードタイプの読み取り桁数を設定する際に、スキャンする数字が1 桁の場合は、最初に必ずゼロをスキャンしてください。

1種類の読み取り桁数:このオプションでは、選択した読み取り桁数のコードだけを読み取れます。読み 取り桁数は、Åu 数字バーコード ÅvÅiP.E-1Åj から選択します。たとえば、「1 種類の Code 93 読み取り桁 数」を選択し、次に、1、4 をスキャンすると、14 文字の Code 93 シンボルだけを読み取れます。操作を 間違ったり、選択した設定を変更したい場合は、Au キャンセル AvAiP.E-6Aj をスキャンします。



1 種類の Code 93 読み取り桁数

2種類の読み取り桁数:このオプションでは、2つの選択した読み取り桁数のコードだけを読み取れま す。読み取り桁数は、Au 数字バーコード ÅvÅiP.E-1Åj から選択します。たとえば、「1 種類の Code 93 読 み取り桁数」を選択し、次に、1、4 をスキャンすると、14 文字の Code 93 シンボルだけを読み取れます。 操作を間違ったり、選択した設定を変更したい場合は、Au キャンセル AvAiP. E-6Aj をスキャンします。




2 種類の Code 93 読み取り桁数

指定範囲内:このオプションでは、指定された範囲内の読み取り桁数のコードタイプを読み取れます。 読み取り桁数は、Åu 数字バーコード ÅvÅiP.E-1Åj から選択します。たとえば、「1 種類の Code 93 読み取り桁数」を選択し、次に、1、4 をスキャンすると、14 文字の Code 93 シンボルだけを読み取れます。 操作を間違ったり、選択した設定を変更したい場合は、Åu キャンセル ÅvÅiP.E-6Åj をスキャンします。



指定範囲内の Code 93 読み取り桁数

任意長:このオプションをスキャンすると、任意の文字数の Code 93 シンボルを読み取れます。



任意の Code 93 読み取り桁数

# Interleaved 2 of 5 (ITF)

#### Interleaved 2 of 5 読み取り

Interleaved 2 of 5の読み取りを設定します。



\* 許可



禁止

#### Interleaved 2 of 5の読み取り桁数設定

読み取り桁数とは、コードを構成する文字(つまり、可読文字)の数のことで、チェックデジットも含まれます。Interleaved 2 of 5 の読み取り桁数は、「任意長」、「1 種類の読み取り桁数」、「2 種類の読み取り桁数」、または「指定範囲内」に設定できます。



NOTE

さまざまなバーコードタイプの読み取り桁数を設定する際に、スキャンする数字が 1 桁の場合は、最初に必ずゼロをスキャンしてください。

1 種類の読み取り桁数: このオプションでは、選択した読み取り桁数のコードだけを読み取れます。読み取り桁数は、 $^{\rm Au}$ 数字バーコード  $^{\rm AvAiP.~E-1Aj}$  から選択します。たとえば、「1 種類の Interleaved 2 of 5 読み取り桁数」を選択し、次に、1、4 をスキャンすると、14 文字の Interleaved 2 of 5 シンボルだけを読み取れます。操作を間違ったり、選択した設定を変更したい場合は、 $^{\rm Au}$  キャンセル  $^{\rm AvAiP.~E-6Aj}$  をスキャンします。




1 種類の Interleaved 2 of 5 読み取り桁数

2 種類の読み取り桁数: このオプションでは、2 つの選択した読み取り桁数のコードだけを読み取れます。 読み取り桁数は、Åu 数字バーコード ÅvÅiP. E-1Åj から選択します。たとえば、「2 種類の Interleaved 2 of 5 読み取り桁数」を選択し、次に、1、4 をスキャンすると、14 文字の Interleaved 2 of 5 シンボルだけを読み取れます。操作を間違ったり、選択した設定を変更したい場合は、Åu キャンセル ÅvÅiP. E-6Åjをスキャンします。



2 種類の Interleaved 2 of 5 読み取り桁数


指定範囲内:このオプションでは、指定された範囲内の読み取り桁数のコードタイプを読み取れます。読み取り桁数は、Åu 数字バーコード ÅvÅiP. E-1Åj から選択します。たとえば、4 ~ 12 桁の範囲を指定したい場合は、最初に下に記載された「指定範囲内の Interleaved 2 of 5 読み取り桁数」バーコードをスキャンした後、0、4、1、2 をスキャンします(指定する数字が 1 ~ 9 の場合は、最初に必ずゼロをスキャンしてください)。操作を間違ったり、選択した設定を変更したい場合は、Åu キャンセル ÅvÅiP. E-6Åj をスキャンします。




指定範囲内の Interleaved 2 of 5 読み取り桁数

# Interleaved 2 of 5 チェックデジットの確認

このパラメータを有効にすると、Interleaved 2 of 5 シンボルのデータをチェックし、指定したアルゴリズム (USS: Uniform Symbology Specification または OPCC: Optical Product CodeCouncil) に適合していることを確認します。




\*禁止



USS チェックデジット

Interleaved 2 of 5 チェックデジットの確認 (続き)




OPCC チェックデジット

# Interleaved 2 of 5 チェックデジット転送許可

Interleaved 2 of 5 を読み取った際、チェックデジットを転送します。



Interleaved 2 of 5 チェックデジット転送許可



★ Interleaved 2 of 5 チェックデジット転送禁止

# Interleaved 2 of 5から EAN/JAN-13への変換

14 桁の Interleaved 2 of 5 を EAN/JAN-13 に変換した後、EAN/JAN-13 として転送します。この機能は、 先頭の「0」とチェックデジットが付いた 14 桁の Interleaved 2 of 5 を読み取った際に有効となります。



許可



\* 禁止

# Discrete 2 of 5 (DTF)

# Discrete 2 of 5 読み取り

Discrete 2 of 5の読み取りを設定します。



許可



\*禁止

#### Discrete 2 of 5の読み取り桁数設定

読み取り桁数とは、コードを構成する文字(つまり、可読文字)の数のことで、チェックデジットも含まれます。Discrete 2 of 5 の読み取り桁数は、「任意長」、「1 種類の読み取り桁数」、「2 種類の読み取り桁数」、または「指定範囲内」に設定できます。



NOTE


さまざまなバーコードタイプの読み取り桁数を設定する際に、スキャンする数字が 1 桁の場合は、最初に必ずゼロをスキャンしてください。

1 種類の読み取り桁数: このオプションでは、選択した読み取り桁数のコードだけを読み取れます。読み取り桁数は、 $^{\rm Au}$ 数字バーコード  $^{\rm AvAiP.}$  E-1 $^{\rm Aj}$  から選択します。たとえば、「1 種類の Discrete 2 of 5 読み取り桁数」を選択し、次に、1、4 をスキャンすると、14 文字の Discrete 2 of 5 シンボルだけを読み取れます。操作を間違ったり、選択した設定を変更したい場合は、 $^{\rm Au}$  キャンセル  $^{\rm AvAiP.}$  E-6 $^{\rm Aj}$  をスキャンします。




1種類のDiscrete 2 of 5 読み取り桁数

2 種類の読み取り桁数: このオプションでは、2 つの選択した読み取り桁数のコードだけを読み取れます。 読み取り桁数は、Åu 数字バーコード ÅvÅiP. E-1Åj から選択します。たとえば、「2 種類の Discrete 2 of 5 読み取り桁数」を選択し、次に、0、2、1、4 をスキャンすると、2 文字または 14 文字の Discrete 2 of 5 シンボルだけを読み取れます。操作を間違ったり、選択した設定を変更したい場合は、4u キャンセル 4vÅiP. E-6Åj をスキャンします。



2種類の Discrete 2 of 5 読み取り桁数

指定範囲内:このオプションでは、指定された範囲内の読み取り桁数のコードタイプを読み取れます。読み取り桁数は、 $^{\text{Au}}$  数字バーコード  $^{\text{Av}}$   $^{\text{Ai}}$  P. E-1 $^{\text{Aj}}$  から選択します。たとえば、 $^{\text{Av}}$  4 ~ 12 桁の範囲を指定したい場合は、最初に下に記載された「指定範囲内の Discrete 2 of 5 読み取り桁数」バーコードをスキャンした後、 $^{\text{Av}}$  0、4、1、2 をスキャンします(指定する数字が 1 ~ 9 の場合は、最初に必ずゼロをスキャンしてください)。操作を間違ったり、選択した設定を変更したい場合は、 $^{\text{Au}}$  キャンセル  $^{\text{Av}}$  Ai P. E-6 $^{\text{Aj}}$  をスキャンします。




指定範囲内の Discrete 2 of 5 読み取り桁数

任意長: このオプションをスキャンすると、任意の文字数の Discrete 2 of 5 シンボルを読み取れます。



NOTE このオプションを選択すると、Discrete 2 of 5 コードの読み取りミス(桁落ち)が 発生する可能性が高くなります。



任意のD2 of 5読み取り桁数

# Codabar (NW-7)

# Codabar (NW-7) 読み取り

Codabar (NW-7) の読み取りを設定します。



許可



\* 禁止



NOTE ギャップが大きなコードの場合、Åu キャラクタ間ギャップサイズ ÅvÅiP.11-69Åj を参照してください。

#### Codabar (NW-7) の読み取り桁数設定


読み取り桁数とは、コードを構成する文字(つまり、可読文字)の数のことで、チェックデジットも含まれます。Codabar (NW-7) の読み取り桁数は、「任意長」、「1種類の読み取り桁数」、「2種類の読み取り桁数」、または「指定範囲内」に設定できます。



NOTE

さまざまなバーコードタイプの読み取り桁数を設定する際に、スキャンする数字が 1 桁の場合は、最初に必ずゼロをスキャンしてください。

1種類の読み取り桁数: このオプションでは、選択した読み取り桁数のコードだけを読み取れます。読み取り桁数は、Åu数字バーコード ÅvÅiP.E-1Åj から選択します。たとえば、「1種類の Codabar (NW-7) 読み取り桁数」を選択し、次に、1、4をスキャンすると、14文字の Codabar (NW-7) シンボルだけを読み取れます。操作を間違ったり、選択した設定を変更したい場合は、Åu キャンセル ÅvÅiP.E-6Åj をスキャンします。



1種類の Codabar (NW-7) 読み取り桁数

2 種類の読み取り桁数: このオプションでは、2 つの選択した読み取り桁数のコードだけを読み取れます。 読み取り桁数は、 $^{8}$  数字バーコード  $^{8}$ 




2 種類の Codabar (NW-7) 読み取り桁数

指定範囲内:このオプションでは、指定された範囲内の読み取り桁数のコードタイプを読み取れます。読み取り桁数は、 $^{\text{Au}}$ 数字バーコード  $^{\text{Av}}$ Ai P. E-1 $^{\text{Aj}}$  から選択します。たとえば、 $^{\text{Av}}$  4 ~ 12 桁の範囲を指定したい場合は、最初に下に記載された「指定範囲内の Codabar (NW-7) 読み取り桁数」バーコードをスキャンした後、 $^{\text{Av}}$  0、 $^{\text{Av}}$  4、 $^{\text{Av}}$  2 をスキャンします(指定する数字が 1 ~ 9 の場合は、最初に必ずゼロをスキャンしてください)。操作を間違ったり、選択した設定を変更したい場合は、 $^{\text{Au}}$  4 キャンセル  $^{\text{Av}}$ Ai P. E-6 $^{\text{Aj}}$  をスキャンします。



指定範囲内の Codabar (NW-7) 読み取り桁数

任意長:このオプションをスキャンすると、任意の文字数の Codabar (NW-7) シンボルを読み取れます。



任意の Codabar (NW-7) 読み取り桁数

# Codabar (NW-7) フォーマット変換

14 桁の Codabar (NW-7) を読み取った際、1 番目、5 番目、10 番目の各文字の後にスペースを挿入し、スタートストップキャラクタを除いて転送します。

**J** 

NOTE 読み取り桁数には、スタートストップキャラクタは含まれません。



許可




\*禁止

# Codabar (NW-7) スタート・ストップキャラクタの転送

Codabar (NW-7) を読み取った際、スタート・ストップキャラクタを転送するかどうかを設定します。



\* 許可



禁止

# GS1 DataBar

GS1 DataBar の種類には、GS1 DataBar 14、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Limited があります。 さらに、GS1 DataBar Expanded と GS1 DataBar Limited には、スタック型があります。下の適切なバー コードをスキャンして、各種の GS1 DataBar を有効または無効にしてください。

#### GS1 DataBar 14



\* 許可



禁止

# GS1 DataBar Limited



許可



\* 禁止

# GS1 DataBar Expanded



\* 許可



禁止

#### GS1 DataBar から UPC/EAN/JAN への変換

このパラメータは、コンポジットシンボルの一部として読み取られない GS1 DataBar 14 と GS1 DataBar Limited にだけ適用されます。この変換が有効な場合、1 個のゼロを 1 桁目としてエンコードする GS1 DataBar 14 と GS1 DataBar Limited では、先頭の「010」が取り除かれ、バーコードは EAN/JAN-13 として転送されます。

2個以上6個未満のゼロで開始されるバーコードでは、先頭の「0100」が取り除かれ、バーコードはUPC-Aとして転送されます。システムキャラクタとカントリーコードを転送する「UPC-Aプリアンブル」パラメータは、変換後のバーコードに適用されます。システムキャラクタとチェックデジットは両方とも取り除かれないことに注意してください。



許可



\* 禁止

# 読み取り精度レベル

## 2値コードタイプの読み取り精度レベル

LS7808 スキャナは、4 種類の精度レベルが設定できます。バーコード品質レベルの低下に応じて、選択する精度レベルを上げます。精度レベルが上がれば、スキャナの読み取り速度は低下します。

バーコードの品質に適した精度レベルを選択してください。

✓ *NOTE* 4値コード (JAN など) は対象ではありません。

#### レベル1

次のコードを読み取る際、「2度読み一致」を行います。

表 11-2 レベル 1

コードタイプ	桁数
Codabar	8 桁以下
MSI	4 桁以下
D 2 of 5	8 桁以下
I 2 of 5	8 桁以下



\* レベル1

#### レベル2

次のコードタイプを読み取る際、「2度読み一致」を行います。

表 11-3 レベル 2

コードタイプ	桁数
すべて	すべて



レベル

#### レベル3

次のコードタイプを読み取る場合は、「3 度読み一致」を行います。それ以外のコードタイプの場合は、「2 度読み一致」になります。

表 11-4 レベル 3

コードタイプ	桁数
MSI	4 桁以下
D 2 of 5	8 桁以下
I 2 of 5	8 桁以下
Codabar	8 桁以下



レベル 3

#### レベル4

次のコードタイプを読み取る際、「3度読み一致」を行います。

表 11-5 レベル 4

コードタイプ	桁数
すべて	すべて



レベル4

#### 4値コードタイプの読み取り精度レベル

LS7808 スキャナは、4 値コードタイプのバーコードに対して 4 種類の読み取り精度レベルが設定できます。このバーコードには、Code 128 ファミリ、UPC/EAN/JAN、Code 93 が含まれます。バーコード品質レベルの低下に応じて、読み取り精度レベルを上げます。読み取り精度とスキャナの読み取り速度は反比例するため、指定されたアプリケーションに必要な読み取り精度レベルだけを選択してください。

#### レベル 0

これはデフォルト設定です。この場合、スキャナはその性能を最大限に発揮できる状態で動作しつつ、大半の「規格内」のバーコードを読み取るために十分な読み取り精度を確保できます。



\* レベル0

#### レベル1

4 値コードを読み取る際、「2 度読み一致」を行います。



レベル1

#### レベル2

4 値コードを読み取る際、「3 度読み一致」を行います。



レベル2

#### レベル3

4 値コードを読み取る際、「4 度読み一致」を行います。




レベル3

# スマートリダンダンシー

スマートリダンダンシーは、リニアコードタイプの読み取り精度レベルを上げる際に使用されます。このパラメータを「許可」にした場合、スキャン方向が交互に読み取られたデータのみ有効となります。



許可



\*禁止

# キャラクタ間ギャップサイズ

Code 39 と Codabar (NW-7) シンボルには、通常小さなキャラクタ間ギャップがあります。バーコード印刷技術によっては、このギャップが、許容できる最大サイズより大きくなることがあり、その場合デジタルスキャナはシンボルを読み取れなくなります。この問題が発生する場合、このような規格外のバーコードを処理できるようにするには、下の「大きなキャラクタ間ギャップ」パラメータをスキャンしてください。



\* 通常のキャラクタ間ギャップ



大きなキャラクタ間ギャップ

# デフォルト設定一覧

表 A-1 デフォルトパラメータ一覧

パラメータ	デフォルト	ページ番号
ユーザ設定	•	<b>'</b>
デフォルト設定パラメータ	_	4-3
ビープ音の音程	中音	4-4
ビープ音の音量	大	4-6
読み取り成功時のビープ音	許可	4-8
バーコードの読み取り間隔	点滅モード	4-9
同一バーコードの読み取り間隔	0.6秒	4-9
異なるバーコードの読み取り時間	0.2秒	4-9
ローパワーモード移行時間	30 分	4-10
UPC/EAN リニアデコード	禁止	4-12
UPC ハーフブロックステッチング	許可	4-13
EAS インターロック	禁止	4-14
その他のスキャナオプション		
コード ID キャラクタの転送	なし	4-15
プリフィックス	<cr><lf></lf></cr>	4-17
サフィックス	<cr><lf></lf></cr>	4-17
FN1 置換值	7013 (Enter +—)	4–18
スキャンデータのオプション	データのみ	4-18

表 A-1 デフォルトパラメータ一覧(ë±Ç´)

パラメータ	デフォルト	ページ番号
キーボードインタフェースのパラメータ		
キーボードインタフェースのホストタイプ	IBM PC/AT & IBM PC 互換機	5–5
キーボードインタフェースのカントリータイプ (カント リーコード)	英語 (U.S.)	5–7
不明な文字の無視	不明な文字を含むバーコー ドを送信する	5–13
キャラクタ間ディレイ	ディレイなし	5–14
Caps Lock オン	CapsLock オフ	5–16
キーボードステータスキャンセル	禁止	5–17
FN1 置換	禁止	5–18
RS-2320 ホストのパラメータ		
RS-2320 ホストタイプ	標準 RS-232C	6–7
ボーレート	9600 bps	6–11
パリティ	なし	6–15
受信エラーのチェック	許可	6-18
ハードウェアハンドシェイク	なし	6–19
ソフトウェアハンドシェイク	なし	6-22
ホストシリアルレスポンスタイムアウト	2 秒	6-25
RTS 制御線の状態	Low	6-28
ストップビット	1ストップビット	6-29
データ長	8 ビット	6-30
〈BEL〉キャラクタによるビープ音	〈BEL〉で鳴らさない	6-31
キャラクタ間ディレイ	0 msec	6-32
Nixdorf ビープ音 /LED オプション	通常の操作	6-34
不明な文字の無視	不明な文字を含むバーコー ドを送信する	6-36

表 A-1 デフォルトパラメータ一覧 (ë±Ç´)

· -	1		
パラメータ	デフォルト	ページ番号	
USB ホストのパラメータ			
USB デバイスタイプ	HID キーボードエミュレー ション	7–5	
USB キーボードタイプ(カントリーコード)	英語 (U.S.) 標準 USB キー ボード	7–7	
キャラクタ間ディレイ(USB 専用)	ディレイなし	7–12	
不明な文字の無視 (USB 専用)	不明な文字を含むバーコー ドを送信する	7–14	
USB キーボードの FN1 置換	禁止	7–15	
RS-232C セカンダリポートのパラメータ	•		
ボーレート	9600 bps	9–4	
パリティ	なし	9–7	
受信エラーのチェック	許可	9–10	
ハードウェアハンドシェイク	なし	9–11	
ソフトウェアハンドシェイク	なし	9–14	
ホストシリアルレスポンスタイムアウト	2 秒	9–17	
RTS 制御線の状態	Low	9–20	
ストップビット	1ストップビット	9-21	
データ長	8 ビット	9-22	
セカンダリスキャナのパラメータ			
プログラミングモード	プライマリスキャナだけを プログラミングする	10-3	
読み取り成功時のビープ音	禁止	10-5	
UPC/EAN	,		
UPC-A 読み取り	許可	11–5	
UPC-E 読み取り	許可	11-6	
UPC-E1 読み取り	禁止	11-7	
EAN-8/JAN-8 読み取り	許可	11-8	
EAN-13/JAN-13 読み取り	許可	11-8	
Bookland EAN 読み取り	禁止	11-10	
	•		

表 A-1 デフォルトパラメータ一覧(ë±Ç´)

我 イー プライルドバラグ		
パラメータ	デフォルト	ページ番号
UPC/EAN/JAN サプリメンタルの読み取り	サプリメンタルコード付き UPC/EAN/JAN を無視する	11-11
UPC/EAN/JAN サプリメンタルの読み取り繰返回数	20 回	11-13
UPC-A チェックデジットの転送	許可	11-14
UPC-E チェックデジットの転送	許可	11–15
UPC-E1 チェックデジットの転送	許可	11–16
UPC-A プリアンブル	システムキャラクタ	11–17
UPC-E プリアンブル	システムキャラクタ	11–19
UPC-E1 プリアンブル	システムキャラクタ	11-20
UPC-E から UPC-A フォーマットへの変換	禁止	11-22
UPC-E1 から UPC-A フォーマットへの変換	禁止	11–23
EAN/JAN-8「0」追加	禁止	11-24
UCC Coupon Extended Code	禁止	11-25
Code 128		
Code 128 読み取り	許可	11–26
UCC/EAN-128 読み取り	許可	11-27
ISBT 128 読み取り	許可	11-28
Code 128 の読み取り精度	許可	11-29
Code 128 読み取り精度レベル	レベル 3	11-30
Code 39		
Code 39 読み取り	許可	11-32
Trioptic Code 39 読み取り	禁止	11-33
Code 39 の読み取り桁数設定	2 ~ 55	11-34
Code 39 チェックデジットの確認	禁止	11-36
Code 39 チェックデジットの転送	禁止	11–37
Code 39 の読み取り精度	許可	11–38
Code 39 読み取り精度レベル	レベル 3	11-39

表 A-1 デフォルトパラメータ一覧(ë±Ç´)


パラメータ	デフォルト	ページ番号
Code 93		
Code 93 読み取り	禁止	11-41
Code 93 の読み取り桁数設定	4 ~ 55	11-42
Interleaved 2 of 5 (ITF)		
Interleaved 2 of 5 読み取り	許可	11-44
Interleaved 2 of 5の読み取り桁数設定	14	11-45
Interleaved 2 of 5 チェックデジットの確認	禁止	11-47
Interleaved 2 of 5 チェックデジット転送許可	禁止	11-49
Interleaved 2 of 5から EAN/JAN-13への変換	禁止	11–50
Discrete 2 of 5 (DTF)		
Discrete 2 of 5読み取り	禁止	11-51
Discrete 2 of 5の読み取り桁数設定	12	11-52
Codabar (NW - 7)		
Codabar (NW-7) 読み取り	禁止	11–54
Codabar (NW-7) の読み取り桁数設定	5 ~ 55	11–55
Codabar (NW-7) フォーマット変換	禁止	11–57
Codabar (NW-7) スタート・ストップキャラクタの転送	許可	11–58
GS1 DataBar		
GS1 DataBar 14	許可	11–59
GS1 DataBar Limited	禁止	11-60
GS1 DataBar Expanded	許可	11-61
GS1 DataBar から UPC/EAN/JAN への変換	禁止	11-62
読み取り精度レベル	•	
2 値コードタイプの読み取り精度レベル	レベル1	11-63
4 値コードタイプの読み取り精度レベル	レベル 0	11-66
スマートリダンダンシー	禁止	11-68

表 A-1 デフォルトパラメータ一覧(ë±Ç´)


パラメータ	デフォルト	ページ番号
キャラクタ間ギャップサイズ		
キャラクタ間ギャップサイズ	通常のキャラクタ間 ギャップ	11-69

# ハードウェアハンドシェイクフローチャート


#### 標準 RTS/CTS

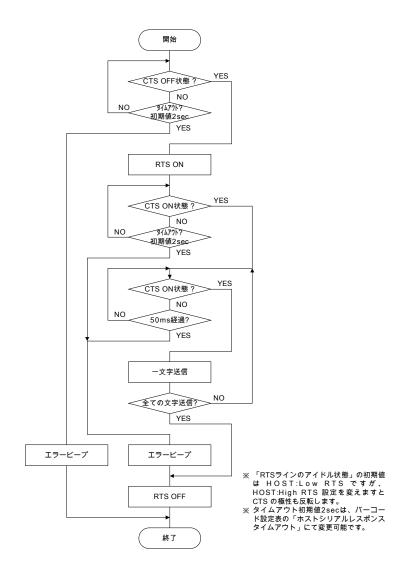


# オプション1

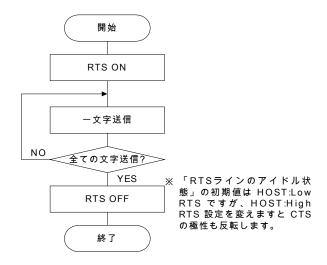

## オプション2

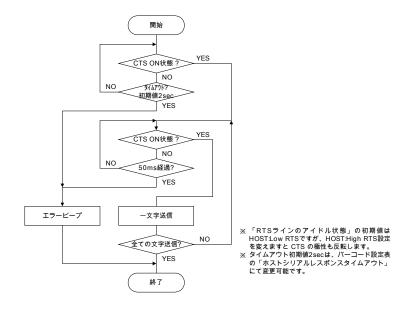


## オプション3

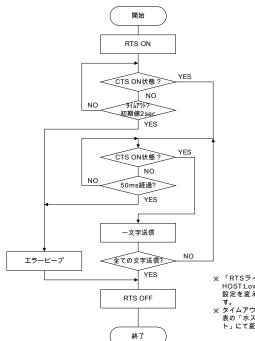


- ※「RTSラインのアイドル状態」の初期値は HOSTLow RTS ですが、HOSTHigh RTS 設定を変えますと CTS の極性も反転しま す。 ※ タイムアウト初期値2secは、バーコード設定 表の「ホストシリアルレスポンスタイムアウ ト」にて変更可能です。

## ソフトウェアハンドシェイクフローチャート

### ACK/NAK/ENQ

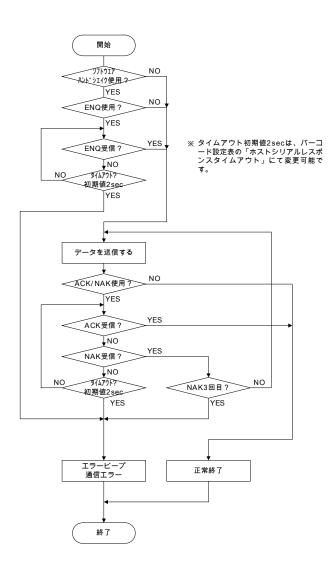

## XON/XOFF

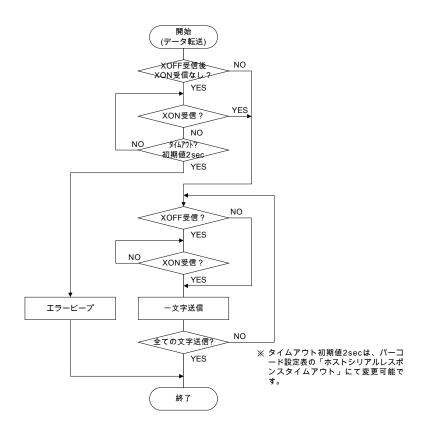


### バーコードメニューの設定例

以下にバーコードメニュー設定例を記載します。

#### バーコードデータの後に ENTER コード (CR / LF) を付加する

初期状態は、「サフィックス」に ENTER (7013) コードが入っています。

#### バーコードデータの後に TAB コードを付加する

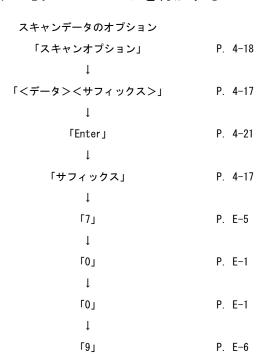

### 「0」で始まる JAN13 を読み取る

「システムキャラクタとカントリーコード」 P. 11-18

### Interleaved 2 of 5の14/16桁を読み取る

「2 種類の Interleaved 2 of 5 読み取り桁数」 P. 11-45

↓
「1」 P. E-2
↓
「4」 P. E-3
↓
「1」 P. E-2
↓
「6」 P. E-4

# プログラミングリファレンス

## シンボルコード ID

表 B-1 コードキャラクタ

コードキャラクタ	コードタイプ	
A	UPC/EAN	
В	Code 39, Code 39 Full ASCII	
С	Codabar	
D	Code 128, ISBT 128	
E	Code 93	
F	Interleaved 2 of 5	
G	Discrete 2 of 5, IATA	
Н	Code 11	
К	UCC/EAN-128	
L	Bookland EAN	
M	Code 39 Trioptic	
N	Coupon Code	
R	GS1 DataBar	

## AIM コード ID

各コード ID キャラクタは、]cm の3文字で構成されています。それぞれの意味は次のとおりです。

] = フラグキャラクタ (ASCII 93)

c = コードキャラクタ m = 修飾キャラクタ

表 B-2 AIM コードキャラクタ

コードキャラクタ	コードタイプ	
A	Code 39, Code 39 Full ASCII	
С	Code 128 (全て), Coupon (Code 128のみ)	
E	UPC/EAN, Coupon (UPC/EAN のみ)	
F	Codabar	
G	Code 93	
Н	Code 11	
I	Interleaved 2 of 5	
S	Discrete 2 of 5, IATA	
Х	Bookland EAN, Code 39 Trioptic	
е	GS1 DataBar	

修飾キャラクタは、当該オプションの値の和で、ï〈\$paranumonly〉に基づいています。

表 B-3 修飾キャラクタ

コードタイプ	オプション値	オプション
Code 39		
	0	チェックキャラクタ変換なし。
	1	スキャナがチェックキャラクタをチェックした。
	3	スキャナがチェックキャラクタをチェックし、取り除いた。
	4	スキャナが Full ASCII 変換を行った。
	5	スキャナが Full ASCII 変換を行い、チェックキャラクタをチェックした。
	7	スキャナが Full ASCII 変換を行い、チェックキャラクタをチェックして取り 除いた。
		・ ャラクタ「W」を持つ Full ASCII バーコードの場合、A+I+MI+DW は、]A7AimId として転送される。
Trioptic Code 39		
	0	現時点ではオプションが指定されていないため、常に0を転送する。
	例:Triopticバ	- ーコードの場合、412356は、]X0412356として転送される。
Code 128	+	
	0	標準データパケット、最初のシンボル位置に FNC1 なし。
	1	最初のシンボルキャラクタ位置に FNC1。
	2 番目のシンボルキャラクタ位置に FNC1。	
	例:最初の位置	こFNC1 がある Code (EAN) 128 バーコードの場合、(FNC1) AimIDは、]C1AimID る。
Interleaved 2 of	5	
	0	チェックデジット処理なし。
	1	スキャナがチェックデジットをチェックした。
	3	スキャナがチェックデジットをチェックし、取り除いた。
	例:チェックデ 転送される。	ジットのない Interleaved 2 of 5 バーコードの場合、4123 は、]104123 として
Codabar		
	0	チェックデジット処理なし。
	1	スキャナがチェックデジットをチェックした。
	例:チェックデ 送される。	ジットのない Codabar (NW-7)バーコードの場合、4123 は、]F04123 として転

表 B-3 修飾キャラクタ (ë±Ç´)

コードタイプ	オプション値	オプション	
Code93			
	0	現時点ではオプションが指定されていないため、常に0を転送する。	
	例: Code 93 バー	-コードの場合、012345678905 は、]G0012345678905 として転送される。	
D 2 of 5			
	0	現時点ではオプションが指定されていないため、常に0を転送する。	
	例: Discrete 2	of 5バーコードの場合、4123は、]SO4123として転送される。	
UPC/EAN/JAN			
	0	全 EAN/JAN カントリーコードフォーマットの標準パケットで、UPC-A と UPC-E の場合は、13 桁(サプリメンタルデータを含まない)	
	1	2 桁のサプリメンタルデータのみ	
	2	5 桁のサプリメンタルデータのみ	
	4 EAN/JAN-8 データパケット		
	UPC-A バーコードの場合、012345678905 は、]E00012345678905 として転送される。		
Bookland EAN			
	0 現時点ではオプションが指定されていないため、常に0を転送する。		
	例:Bookland EAN バーコードの場合、123456789X は、]X0123456789X として転送される。		
GS1 DataBar Fami	ly		
		現時点ではオプションが指定されていないため、常に 0 を転送する。GS1 DataBar 14 と GS1 DataBar Limitd では、アプリケーション ID 「01」が一緒 に転送される。 注意: UCC/EAN-128 エミュレーションモードでは、GS1 DataBar は Code 128 ルールを使用して転送される。(つまり、]C1)	
	例: GS1 DataBar 14 バーコードの場合、100123456788902 は、]e001100123456788902 として 転送される。		

# ASCII キャラクタセット

表 C-1 ASCII 値一覧

ASCII Value	Full ASCII Code 39 Encode Char	Keystroke	ASCII キャラクタ
1000	%U	CTRL 2	NUL
1001	\$A	CTRL A	SOH
1002	\$B	CTRL B	STX
1003	\$C	CTRL C	ETX
1004	\$D	CTRL D	EOT
1005	\$E	CTRL E	ENQ
1006	\$F	CTRL F	ACK
1007	\$G	CTRL G	BELL
1008	\$H	CTRL H/BACKSPACE <sup>1</sup>	BCKSPC
1009	\$1	CTRL I/HORIZONTAL TAB <sup>1</sup>	HORIZ TAB
1010	<b>\$</b> J	CTRL J	LF/NW LN
1011	\$K	CTRL K	VT
1012	\$L	CTRL L	FF
1013	\$M	CTRL M/ENTER <sup>1</sup>	CR/ENTER
1014	\$N	CTRL N	S0
1015	\$0	CTRL 0	SI
1016	\$P	CTRL P	DLE
1017	\$Q	CTRL Q	DC1/XON
1018	\$R	CTRL R	DC2

表 C-1 ASCII 値一覧 Åië±Ç´Åj

ASCII Value	Full ASCII Code 39 Encode Char	Keystroke	ASCII キャラクタ
1019	\$\$	CTRL S	DC3/X0FF
1020	\$T	CTRL T	DC4
1021	\$U	CTRL U	NAK
1022	\$V	CTRL V	SYN
1023	\$W	CTRL W	ETB
1024	\$X	CTRL X	CAN
1025	\$Y	CTRL Y	EM
1026	\$Z	CTRL Z	SUB
1027	%A	CTRL [	ESC
1028	%B	CTRL \	FS
1029	%C	CTRL ]	GS
1030	%D	CTRL 6	RS
1031	%E	CTRL -	US
1032	Space	Space	Space
1033	/A	!	!
1034	/B	"	"
1035	/C	#	#
1036	/D	\$	\$
1037	/E	%	%
1038	/F	&	&
1039	/G		,
1040	/H	(	(
1041	/1	)	)
1042	/J	*	*
1043	/K	+	+
1044	/L	,	,

表 C-1 ASCII 値一覧 Åië±Ç´Åj

ASCII Value	Full ASCII Code 39 Encode Char	Keystroke	ASCII キャラクタ
1045	-	-	-
1046			
1047	/0	/	/
1048	0	0	0
1049	1	1	1
1050	2	2	2
1051	3	3	3
1052	4	4	4
1053	5	5	5
1054	6	6	6
1055	7	7	7
1056	8	8	8
1057	9	9	9
1058	/Z	:	:
1059	%F	;	;
1060	%G	<	<
1061	%H	=	=
1062	% I	>	>
1063	%J	?	?
1064	%V	@	@
1065	A	A	Α
1066	В	В	В
1067	C	C	C
1068	D	D	D
1069	Е	Е	E
1070	F	F	F

表 C-1 ASCII 値一覧 Åië±Ç´Åj

	Full ASCII Code 39	35 M = 4 M	
ASCII Value	Encode Char	Keystroke	ASCII キャラクタ
1071	G	G	G
1072	Н	Н	Н
1073	I	I	1
1074	J	J	J
1075	К	К	К
1076	L	L	L
1077	М	М	М
1078	N	N	N
1079	0	0	0
1080	Р	Р	Р
1081	Q	Q	Q
1082	R	R	R
1083	S	S	S
1084	Т	T	Т
1085	U	U	U
1086	V	V	٧
1087	W	W	W
1088	Х	Х	Х
1089	Y	Υ	Υ
1090	Z	Z	Z
1091	%K	[	[
1092	%L	\	\
1093	%М	]	]
1094	%N	^	^
1095	%0	_	_
1096	%W	`	`

表 C-1 ASCII 値一覧 Åië±Ç´Åj

ASCII Value	Full ASCII Code 39 Encode Char	Keystroke	ASCII キャラクタ
1097	+A	a	а
1098	+B	b	b
1099	+C	С	С
1100	+D	d	d
1101	+E	е	е
1102	+F	f	f
1103	+G	g	g
1104	+H	h	h
1105	+	i	i
1106	+J	j	j
1107	+K	k	k
1108	+L	I	I
1109	+M	m	m
1110	+N	n	n
1111	+0	0	0
1112	+P	p	р
1113	+Q	q	q
1114	+R	r	r
1115	+\$	S	S
1116	+T	t	t
1117	+U	u	u
1118	+V	V	٧
1119	+W	W	w
1120	+X	X	Х
1121	+Υ	у	У
1122	+Z	Z	Z

表 C-1 ASCII 値一覧 Åië±Ç´Åj

ASCII Value	Full ASCII Code 39 Encode Char	Keystroke	ASCII キャラクタ
1123	%P	{	{
1124	%Q	I	I
1125	%R	}	}
1126	%S	~	~

表 C-2 ALT Key 標準デフォルト一覧

ALT Keys	Keystroke
2064	ALT 2
2065	ALT A
2066	ALT B
2067	ALT C
2068	ALT D
2069	ALT E
2070	ALT F
2071	ALT G
2072	ALT H
2073	ALT I
2074	ALT J
2075	ALT K
2076	ALT L
2077	ALT M
2078	ALT N
2079	ALT O
2080	ALT P
2081	ALT Q
2082	ALT R
2083	ALT S
2084	ALT T
2085	ALT U
2086	ALT V
2087	ALT W
2088	ALT X
2089	ALT Y
2090	ALT Z

表 C-3 USB GUI キーキャラクタセット

GUI Key	Keystroke
3000	Right Control Key
3048	GUI O
3049	GUI 1
3050	GUI 2
3051	GUI 3
3052	GUI 4
3053	GUI 5
3054	GUI 6
3055	GUI 7
3056	GUI 8
3057	GUI 9
3065	GUI A
3066	GUI B
3067	GUI C
3068	GUI D
3069	GUI E
3070	GUI F
3071	GUI G
3072	GUI H
3073	GUI I
3074	GUI J
3075	GUI K
3076	GUI L
3077	GUI M
3078	GUI N
3079	GUI O
3080	GUI P
3081	GUI Q
3082	GUI R
3083	GUI S
3084	GUI T
	*

Note: GUI シフトキー - AppleTM iMac キーボードのアップルキーは、スペースバーの隣にあります。Windows ベースのシステムの GUI キーは、左側の ALT キーと左側と、右側の ALT キーの右隣にそれぞれ 1 つずつあります。

表 C-3 USB GUI キーキャラクタセット Åië±Ç´Åj

GUI Key	Keystroke		
3086	GUI V		
3087	GUI W		
3088	GUI X		
3089	GUI Y		
3090	GUI Z		

Note: GUI シフトキー- Apple™ iMac キーボードのアップルキーは、スペースバーの隣にあります。Windows ベースのシステムの GUI キーは、左側の ALT キーと左側と、右側の ALT キーの右隣にそれぞれ 1 つずつあります。

表 C-4 PF キー標準デフォルト一覧

PF Keys	Keystroke
4001	PF 1
4002	PF 2
4003	PF 3
4004	PF 4
4005	PF 5
4006	PF 6
4007	PF 7
4008	PF 8
4009	PF 9
4010	PF 10
4011	PF 11
4012	PF 12
4013	PF 13
4014	PF 14
4015	PF 15
4016	PF 16

表 C-5 F キー標準デフォルト一覧

F Keys	Keystroke
5001	F 1
5002	F 2
5003	F 3
5004	F 4
5005	F 5
5006	F 6
5007	F 7
5008	F 8
5009	F 9
5010	F 10
5011	F 11
5012	F 12
5013	F 13
5014	F 14
5015	F 15
5016	F 16
5017	F 17
5018	F 18
5019	F 19
5020	F 20
5021	F 21
5022	F 22
5023	F 23
5024	F 24

表 C-6 数字キー標準デフォルト一覧

Numeric Keypad	Keystroke
6042	*
6043	+
6044	Undefined
6045	-
6046	
6047	/
6048	0
6049	1
6050	2
6051	3
6052	4
6053	5
6054	6
6055	7
6056	8
6057	9
6058	Enter
6059	Num Lock

表 C-7 拡張キーパッド標準デフォルト一覧

Extended Keypad	Keystroke	ACSII キャラクタ
7001	Break	
7002	Delete	
7003	Pg Up	
7004	End	
7005	Pg Dn	
7006	Pause	
7007	Scroll Lock	
7008	Backspace	
7009	Tab	
7010	Print Screen	
7011	Insert	
7012	Home	
7013	Enter	Enter (CRLF)
7014	Escape	
7015	1	
7016	↓	
7017	<b>←</b>	
7018	$\rightarrow$	

# 付録 D

# サンプルバーコード

Code 39



## UPC/EAN

UPC-A, 100 %



 $EAN-13, \quad 100~\%$ 



## Code 128



## Interleaved 2 of 5




## GS1 DataBar

**J** 

NOTE

以下のバーコードを読み取るには、各種の GS1 DataBar を有効にする必要があります。詳細は、ÅuGS1 DataBarÅvÅiP.11-59Åjを参照してください。

### GS1 DataBar

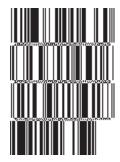

10293847560192837465019283746029478450366523 (GS1 DataBar Expanded Stacked)



1234890hjio9900mnb (GS1 DataBar Expanded)

08672345650916 (GS1 DataBar Limited)

### GS1 DataBar 14



55432198673467 (GS1 DataBar 14 Truncated)

90876523412674 (GS1 DataBar 14 Stacked)



78123465709811 (GS1 DataBar 14 Stacked Omni-Directional)



7612341562341

パラメータの設定で数値が必要な場合、以下の数字バーコードをスキャンしてください。






















## キャンセル

操作を間違ったり、選択した設定を変更したい場合は、次のバーコードをスキャンします。



Cancel

### カスタマーサポート

Motorola 社は、迅速で的確なカスタマーサポートをお客様に提供します。

Motorola (含旧シンボルテクノロジー)製品に関連するどのような技術的問題、質問、サポートについても、まず Motorola サポートセンターにお問い合わせください。Motorola カスタマーサポートで問題を解決できない場合は、さらに Motorola のあらゆる技術専門分野のアシスタンスとサポートをご利用いただけます。Motorola カスタマーサポートでは、個別の契約に定められた期限内に、電子メール、電話、または FAX によってお問い合わせに回答します。

Motorolaカスタマーサポートへのお問い合わせの際は、次の情報をお知らせください。

- ユニットのシリアル番号
- ・ 型番または製品名
- ソフトウェアの種類とバージョン番号

### 日本での連絡先

1. ご購入と製品のお問合せ

モトローラ株式会社 エンタープライズ・モビリティ・ビジネス 営業部 〒 141-6021 東京都品川区大崎 2-1-1 シンクパークタワー

TEL: 03-6365-7890

2. 保守契約のお問合せ

モトローラ株式会社 エンタープライズ・モビリティ・ビジネス カスタマーサービス部 〒 141-6021 東京都品川区大崎 2-1-1 シンクパークタワー

TEL: 03-6365-7880

3. 技術的なお問合せ

アジア・パシフィック・サポートセンター (CIC)

E-Mail: enterprisemobility.apacsupport@motorola.com

00531-13-1127 (フリーダイアル)

03-3570-8643 (携帯・IP 電話からはこちらから)

お問い合せ受付時間:営業日の 09:00 - 18:00

その他、販売店の情報については、弊社 Web サイト、パートナー一覧をご覧ください。

http://www.symbol.co.jp

## 製品の修理

修理を依頼される場合は、次ページの用紙をコピーし、各項目を記入の上、修理品と一緒にご購入先に 返送ください。なお、修理品は、十分に注意して梱包してください。

## 修理依頼書

年 月 日

	会社名				製品名				
	ご住所				シリアル	No.			
۱ĵ					ご購入日				
依					付帯品ケ	ーブル	( ) AC アダプ:	タ ( )	
+=	所属				他()				
頼	ご担当				見積もり	依頼		]以上連絡	
元		TEL			修理希望	納期 _			
		FAX			添付伝票	番号 _			
					修理履歴	□ <u>初</u> 回	<u>] □前回</u>	年	月
	障害状	—— 況	ロレーザ射出不良	ロデータ転	送不良		<b>小観不良</b>	口その他	
	発生状	況	□常時	□時々	回/月		ロー度きりで再	現しない	
l <del>d-</del>	接続機	種	ロパソコン(			)			
修			□ハンディターミ	ナル(		)	□その他(	)	
理 搭載ソフト 口標準 口特殊 記事 修理依頼内容、障害の状況をなるべく詳細にお書きください。									
			さい。						
IX	体   障害状況								
頼									
								<del></del>	
		스처	·夕						
見	漬り先		属						
			EL	_	FAX				
ご返送先									
		所	·属		ご担当				
		Т	EL		FAX				
		会社	名						
_~=	請求先	ご住	所						
_ i	ョ水兀	所	属		ご担当				
		Т	EL		FAX				

●取扱代理店		



文書番号 72E-73952-02JA



### モトローラ株式会社

〒 141-6021 東京都品川区大崎 2-1-1 シンクパークタワー 電話 03-6365-7000 〒 541-0043 大阪市中央区高麗橋 3-2-7 ORIX 高麗橋ビル 8F 電話 06-6202-4792